



## Aufbauanleitung Fußbodenpaket 1,5 m<sup>2</sup>

### Verlege-Typ I

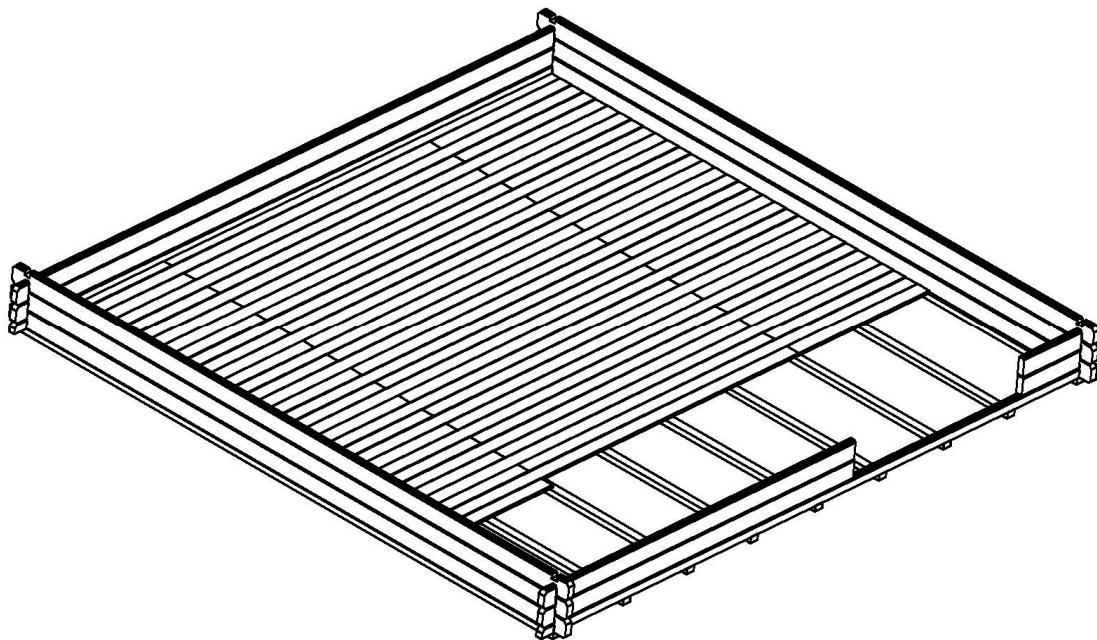

### Verlege-Typ II

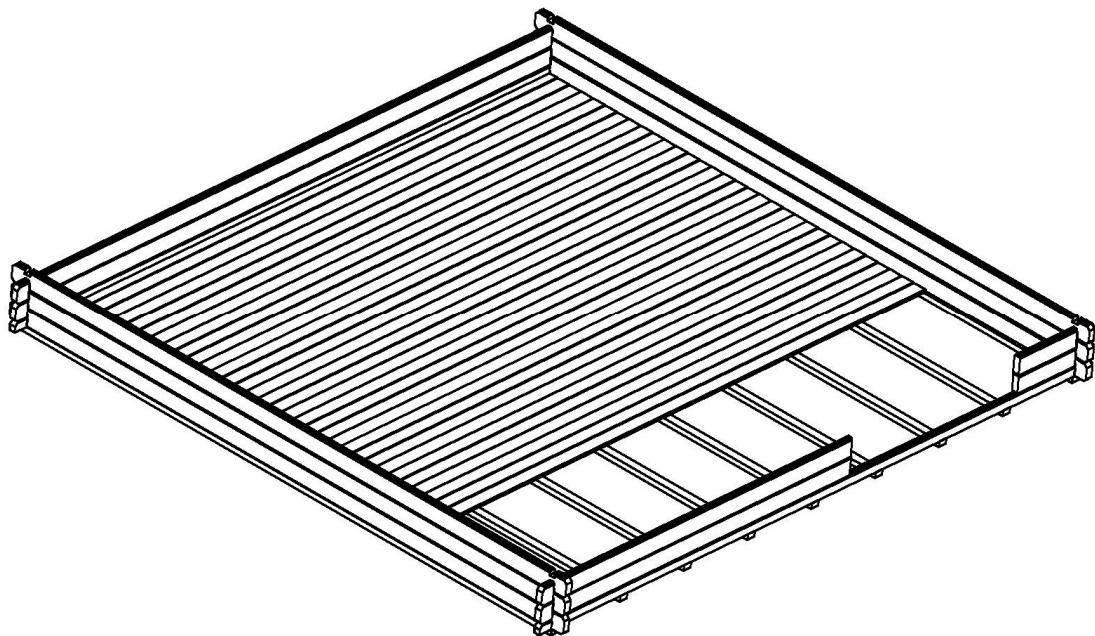

**HINWEIS:** Vergleichen Sie vor der Montage die Stückliste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht montierten Zustand bearbeitet werden können. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage gründlich!

**Benötigtes Werkzeug:** Säge, Bleistift, Zollstock, Wasserwaage, Hammer

**Stückliste je Fußbodenpaket 1,5 m<sup>2</sup>**


ID	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN (MM)	ANZAHL
1	Balken	1900 x 70 x 45	3
2	Winkel	40 x 40 x 20 x 2	6
3	Schraube für Metallwinkel	4 x 40	24
4	Schraube (für Verlängerung Balken)	5 x 90	6
5	Bodenbrett	1900 x 90 x 18	9
6	Abschlussleiste	1400 x 28 x 19	3
7	Nagel	2 x 40	50

**1. Verlegung der Unterkonstruktions-Balken**


Wählen Sie zuerst die vorliegende Montagevariante:

**Montagevariante A:** Gartenhaus noch nicht montiert – Unterkonstruktionsbalken unter Wandbohlen:

Bevor Sie ihr Gartenhaus montieren, verteilen Sie alle Unterkonstruktionsbalken in gleichmäßigen Abständen „D“ unter den Wandbohlen. Der Abstand muss mindestens 60 cm betragen, nicht weniger. Die Länge der Balken ergeben sich aus den Abmessungen der Außenwände (Tiefe) Ihres Gartenhauses.

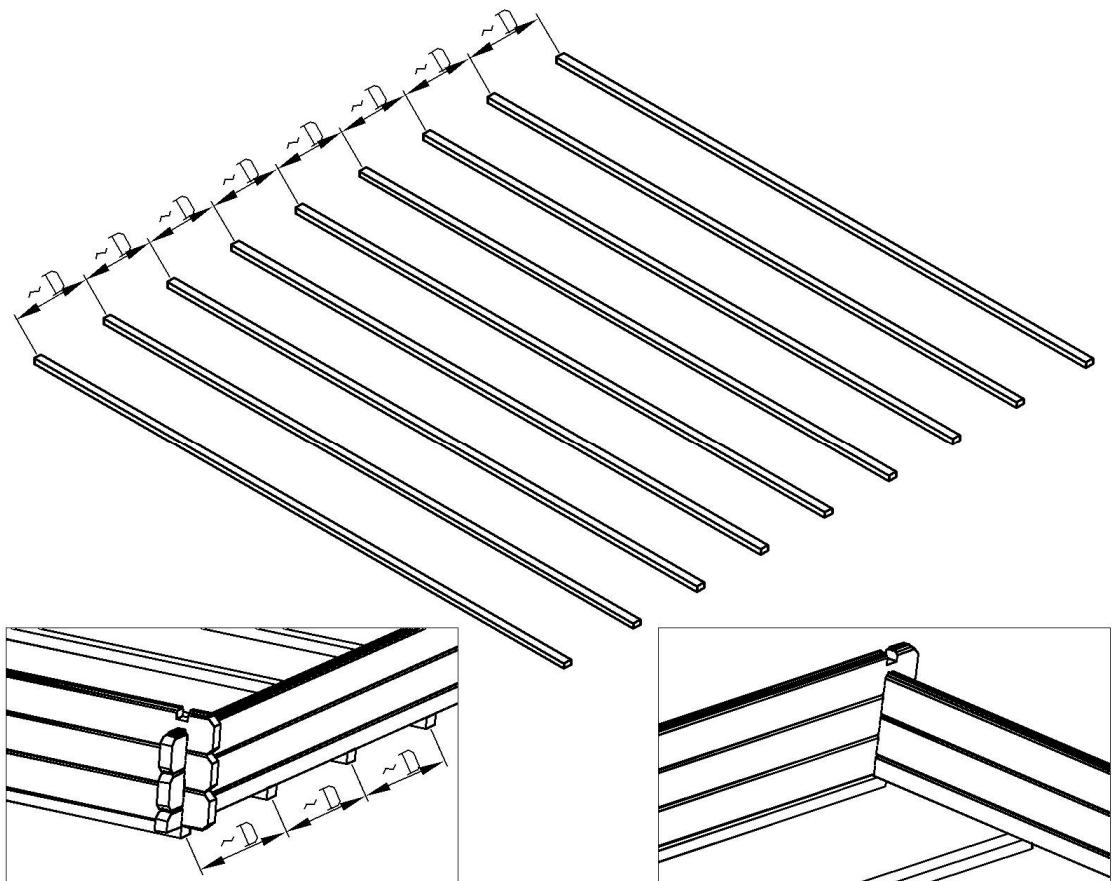


Sollte die Länge der Balken nicht ausreichen, schneiden Sie den nächsten Balken auf die erforderliche Länge. Verbinden Sie die zwei Balken mit Hilfe des übrigbleibenden Stücks des Balkens mit 2 Schrauben.

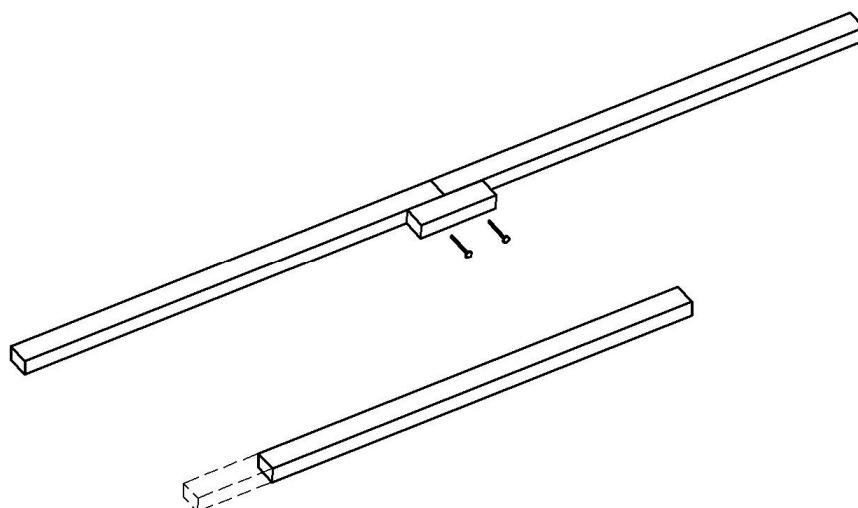

#### **Montagevariante B:** Gartenhaus bereits aufgebaut – Unterkonstruktionsbalken an Wandbohlen:

Wenn Ihr Gartenhaus bereits aufgebaut ist, können Sie in diesem Fall die Unterkonstruktions-Balken mit den mitgelieferten Metallwinkeln an den unteren Wanddielen befestigen.

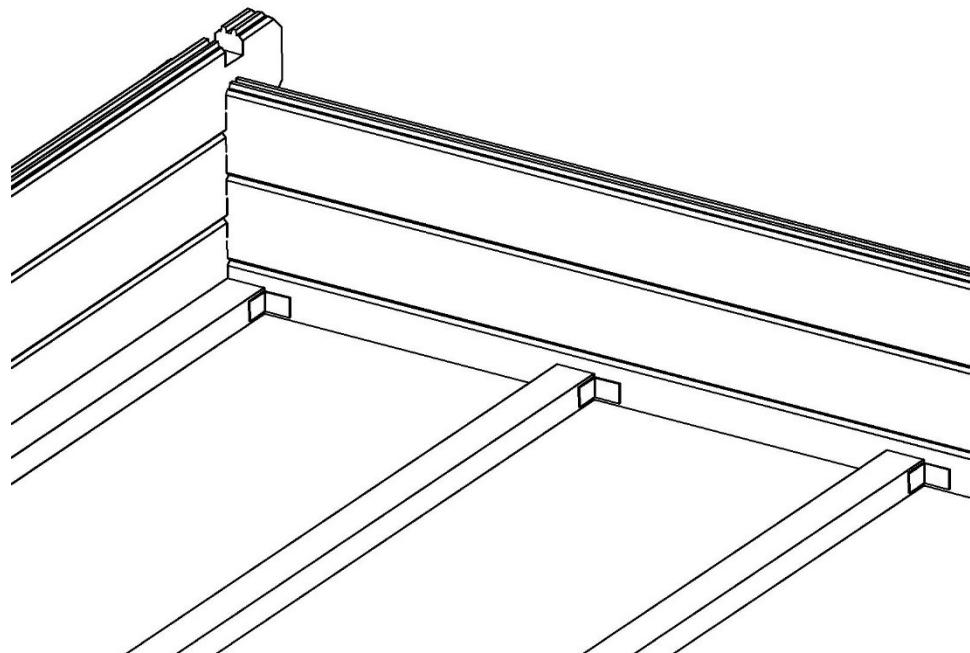


ID	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN (MM)	ANZAHL
1	Balken	1900 x 70 x 45	3
2	Winkel	40 x 40 x 20 x 2	6
3	Schraube für Metallwinkel	4 x 40	24
4	Schraube (für Verlängerung Balken)	5 x 90	6

## **2. Verlegung Bodenbretter**

Wir empfehlen Ihnen, die Bodenbretter nach dem Zusammenbau Ihres Gartenhauses zuletzt zu verlegen, um eine Verschmutzung des Boden zu vermeiden.


Prüfen Sie zunächst, welche Verlegevariante (Typ I oder Typ II) zu installieren ist.

**Verlege-Typ I**

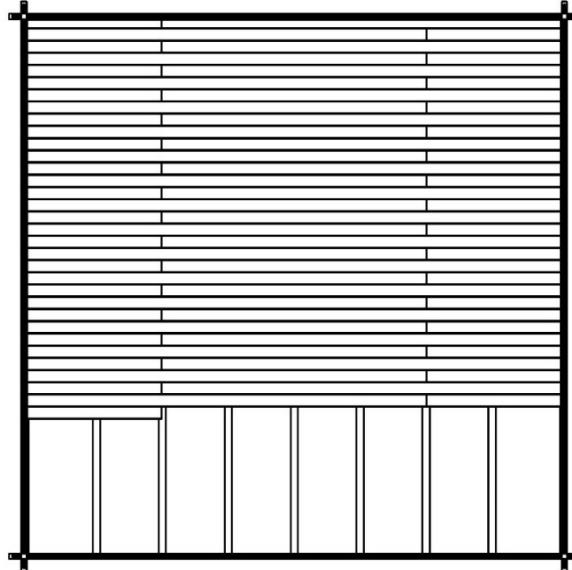

Sind die Bodenbretter (190 cm) kürzer als die Innenabmessung der Rückwand, wird nach Verlegemethode TYP I verlegt. Aus den angeordneten Brettern bildet sich die notwendige Länge der Bretter. Sägen Sie die Bretter auf diese Längen zu. Wichtig: Beachten Sie, dass sie sich die Bretter in der Mitte auf den Unterkonstruktionsbalken treffen müssen.

**Verlege-Typ II**



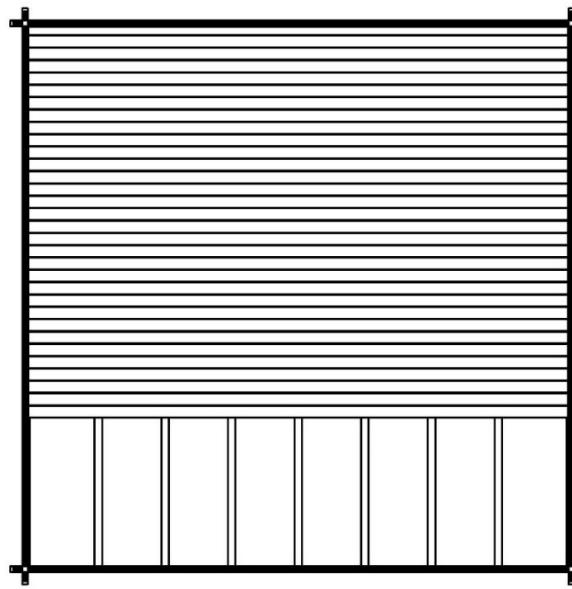


Wenn die Länge der Bodenbretter (190 cm) der Innenabmessung der Rückwand Ihres Gartenhauses genau entspricht oder länger als diese ist, wird nach Verlegemethode TYP II verlegt. Zu lange Bretter sägen Sie auf die benötigte Länge.

### 3. Befestigung der Bodenbretter

Nach der Entscheidung über Verlegeart wird das erste Brett bündig an der Rückwand positioniert und mit Hilfe der mitgelieferten Nägel an den Unterkonstruktionsbalken befestigt. Fahren Sie für alle diese Elemente auf die gleiche Weise fort. Beenden Sie die Bodenverlegung mit der Vernagelung der mitgelieferten Abschlussleisten.


### Befestigung der Bodenbretter

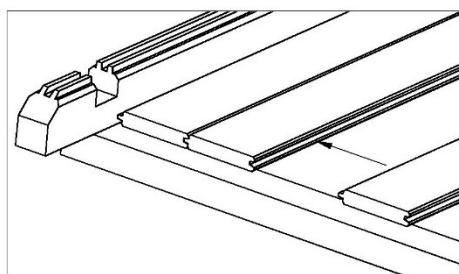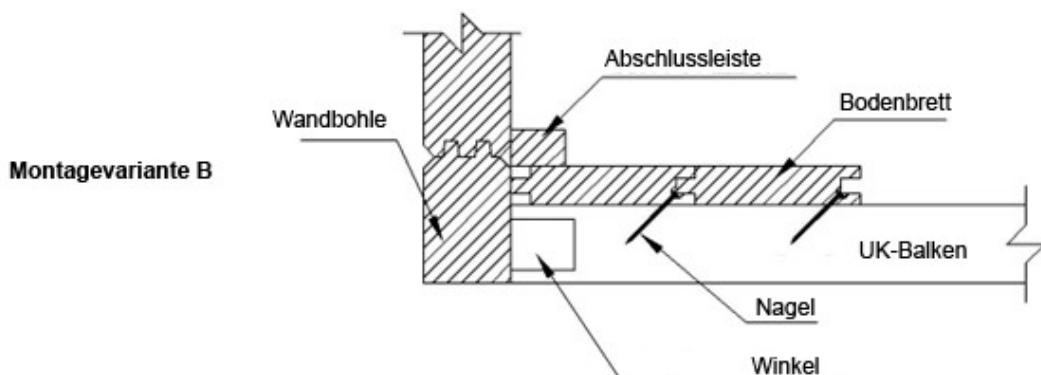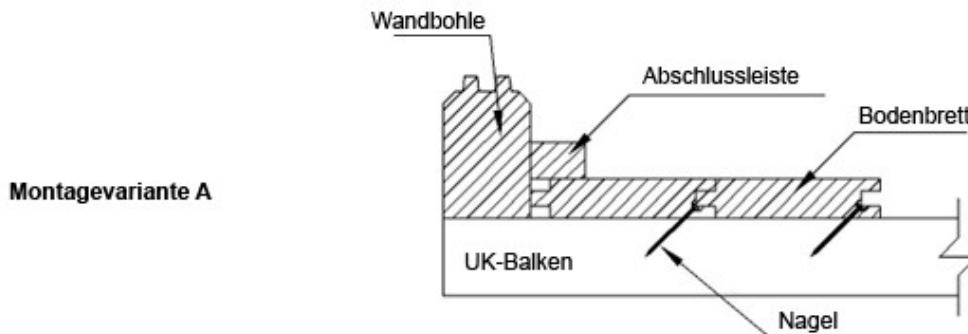


ID	BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN (MM)	ANZAHL
5	Bodenbrett	1900 x 90 x 18	9
6	Abschlussleiste	1400 x 28 x 19	3
7	Nagel	2 x 40	50

## Instructions de montage paquet de plancher de sol pour 1,5 m<sup>2</sup>

### Méthode de montage I

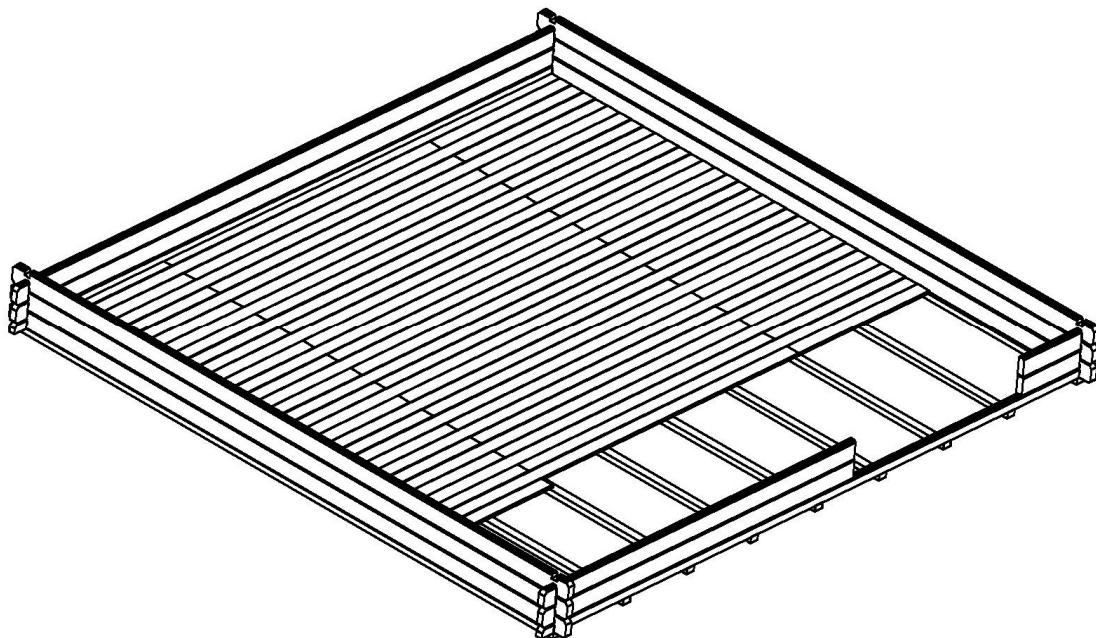

### Méthode de montage II

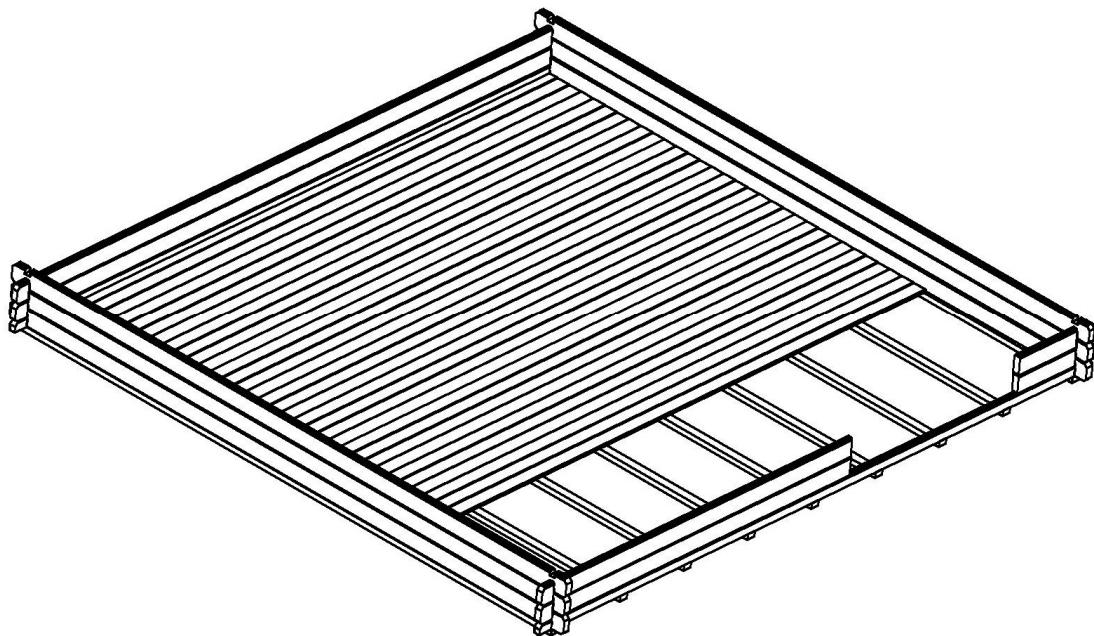

**REMARQUE :** Avant le montage, comparez la liste des pièces avec le contenu de votre colis ! Sachez que les réclamations ne peuvent être traitées que si le produit n'est pas monté.  
Lisez attentivement ces instructions avant le montage !

**Outils nécessaires:** scie, crayon à papier, mètre, niveau à bulle, marteau

#### Liste des accessoires pour un paquet de plancher de sol pour 1,5 m<sup>2</sup>


ID	NOM	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE
1	Lambourdes	1900 x 70 x 45	3
2	Equerres	40 x 40 x 20 x 2	6
3	Vis pour équerres en métal	4 x 40	24
4	Vis (pour prolonger les lambourdes)	5 x 90	6
5	Lames de plancher	1900 x 90 x 18	9
6	Plinthes	1400 x 28 x 19	3
7	Clous	2 x 40	50

#### 1. Pose des lambourdes


Choisissez d'abord la variante de montage correspondant à votre situation :

**Méthode de montage A :** Abri de jardin pas encore monté - Lambourdes de sous-construction sous les madriers.

Avant de monter votre abri de jardin, répartissez toutes les lambourdes de sous-construction à intervalles réguliers "D" sous les madriers. L'écart doit être de 60 cm minimum. La longueur des poutres est déterminée par les dimensions des murs extérieurs (profondeur) de votre abri de jardin.

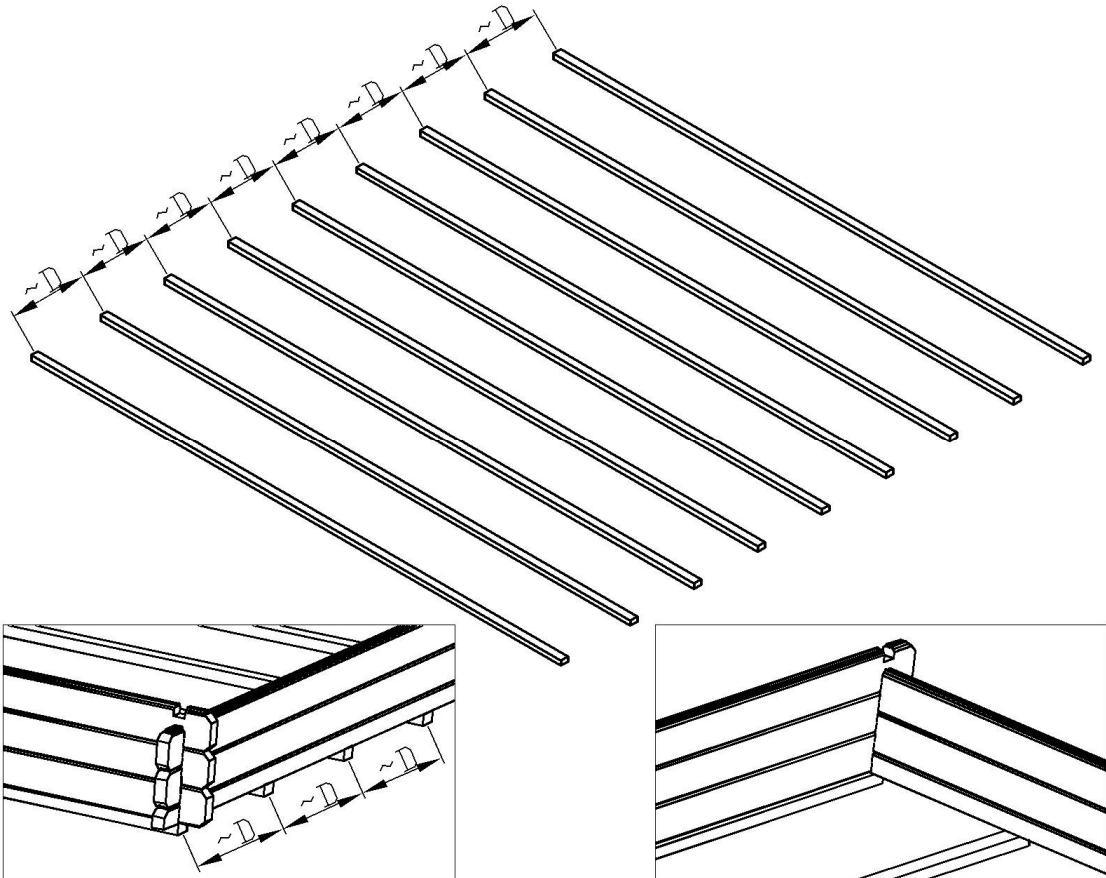


Si la longueur des lambourdes n'est pas suffisante, coupez la lambourde suivante pour obtenir la longueur requise. Reliez les deux lambourdes ensemble à l'aide de 2 vis et du morceau restant (voir schéma ci-dessous).

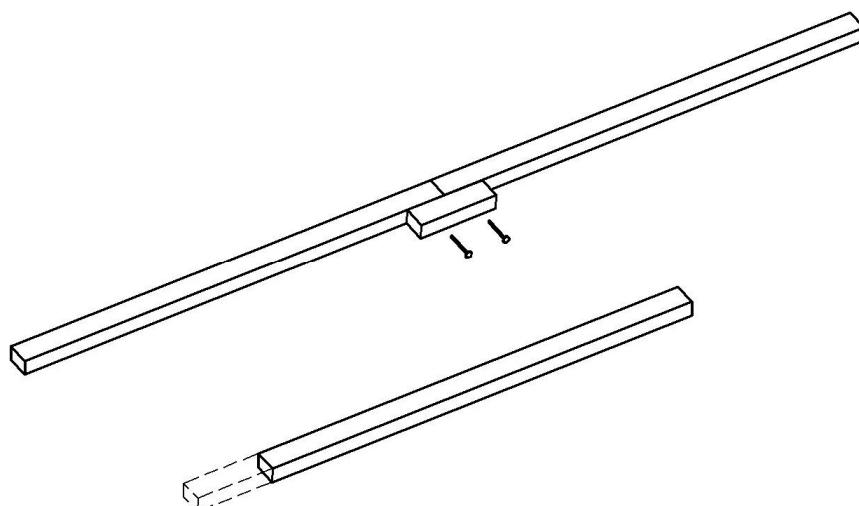

#### **Méthode de montage B : Abri de jardin déjà monté – fixation des lambourdes sur madriers muraux.**

Si votre abri de jardin est déjà monté, vous pouvez fixer les lambourdes aux madriers inférieurs du mur à l'aide des équerres métalliques fournies.

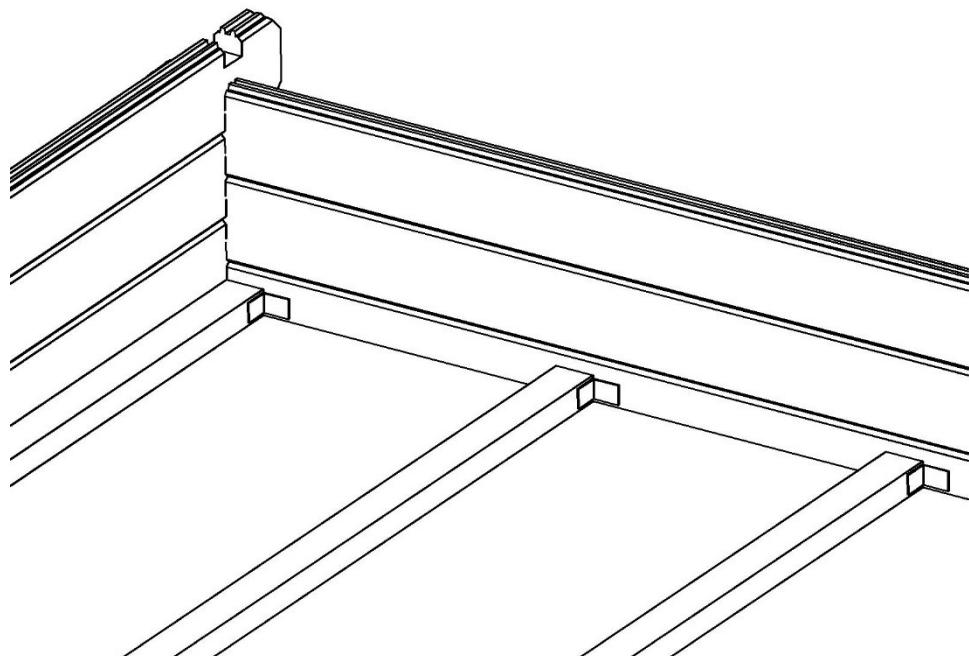


ID	NOM	DIMENSIONS	NOMBRE
1	Lambourdes	1900 x 70 x 45	3
2	Equerres	40 x 40 x 20 x 2	6
3	Vis pour équerre métallique	4 x 40	24
4	Vis (pour prolonger les lambourdes)	5 x 90	6

## **2. Pose du plancher de sol**

Nous vous conseillons de poser le plancher de sol en dernier, une fois le montage de votre abri de jardin terminé afin d'éviter de salir le sol.


Vérifiez d'abord quelle méthode de pose convient à votre cas (Méthode I ou Méthode II).

**Méthode de pose I**

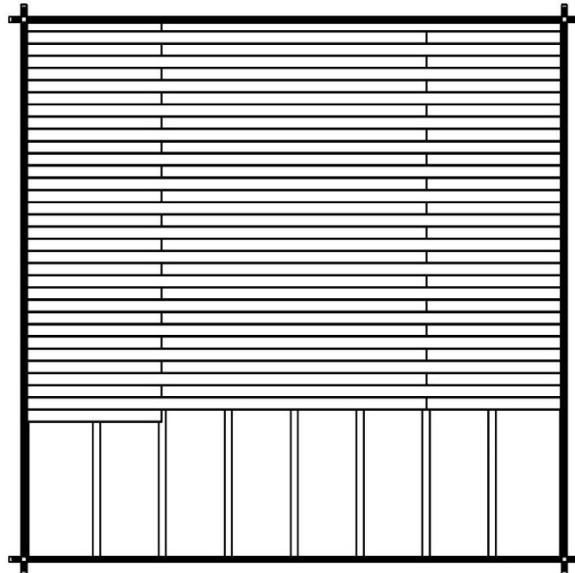

Si les planches du sol (190 cm) sont plus courtes que la profondeur de l'abri, la pose s'effectue selon la méthode de pose TYPE I. Pour savoir quelle longueur est nécessaire, la longueur des planches disposées peut vous orienter. Mesurez longueur manquante à ces planches déjà posées et sciez des lames à la longueur nécessaire. Attention : Les lames doivent se rejoindre au milieu des lambourdes (voir schéma ci-dessus).

**Méthode de pose II**



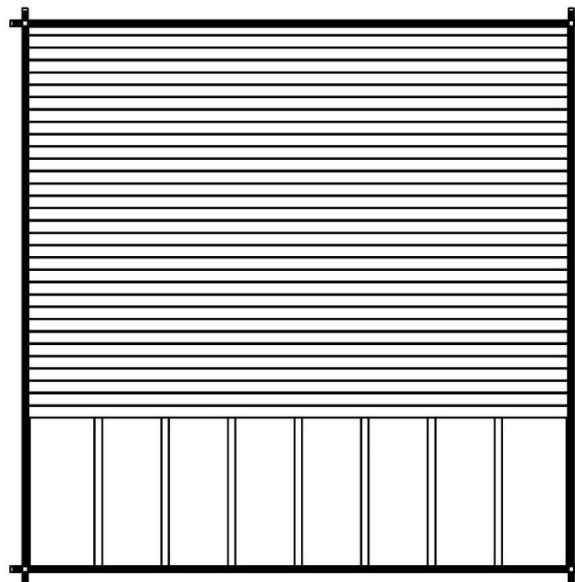


Si la longueur des lames du plancher (190 cm) correspond à la profondeur de votre abri de jardin ou est plus grande que celle-ci, la pose se fait selon la méthode II. Sciez les lames trop longues pour que leur taille corresponde à celle de votre abri de jardin.

### 3. Fixation des lames du plancher

Une fois la méthode de pose définie, il faut positionner la première lame en alignement avec le mur du fond de l'abri de jardin et fixer celle-ci aux lambourdes à l'aide des clous fournis. Procédez de même pour toutes les lames suivantes. Enfin, clouez les plinthes pour terminer la pose du sol.

#### Fixation des lames de plancher

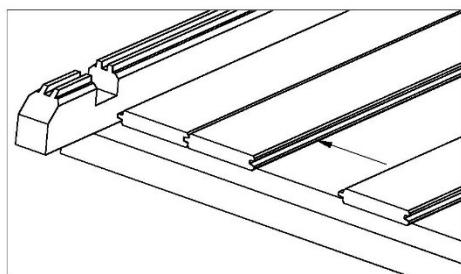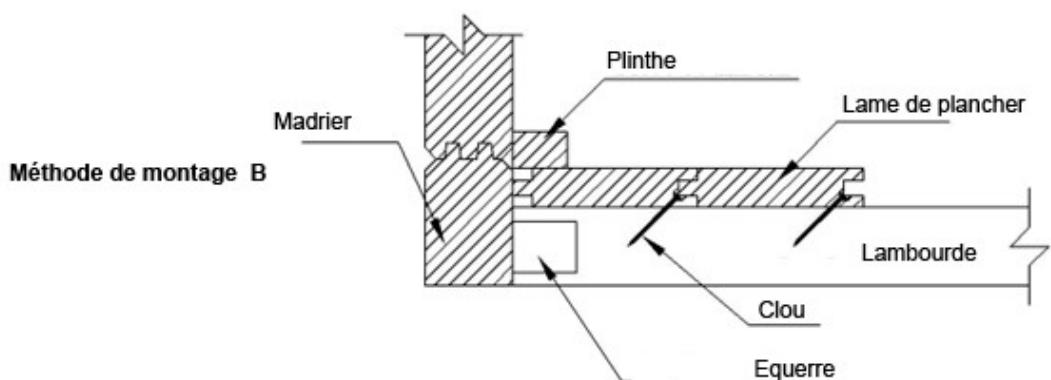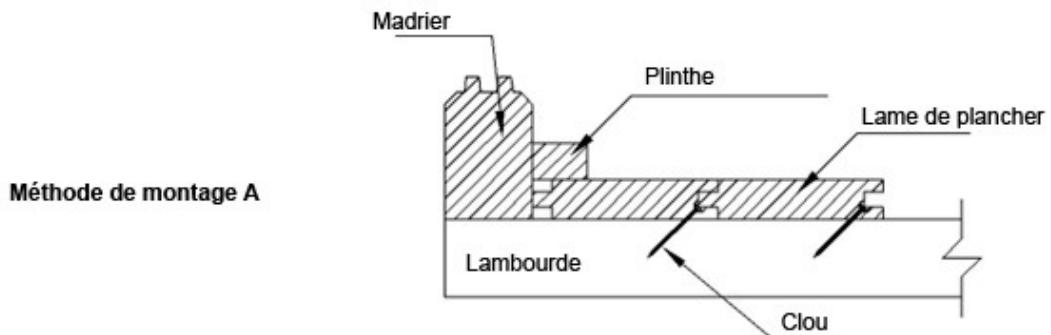

ID	NOM	DIMENSIONS (MM)	NOMBRE
5	Lames de plancher	1900 x 90 x 18	9
6	Plinthes	1400 x 28 x 19	3
7	Clous	2 x 40	50