

Massivsauna



Hamina

206 x 206 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch

DE



Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

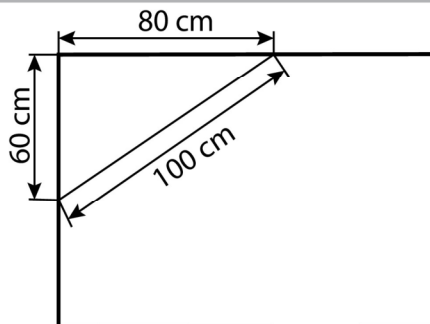

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

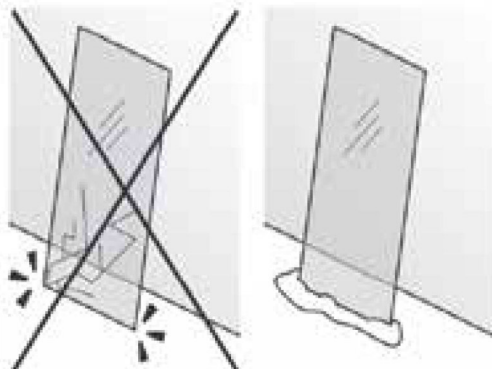

Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.




Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

Entsorgung

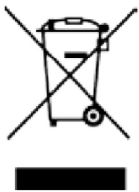

- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

Stückliste Hamina

- 2 Bodenrahmen Massivleisten 66 x 4 x 9 cm
- 3 Bodenrahmen Massivleisten 204 x 4 x 9 cm
- 4 Eckleisten 90° 193 x 6 x 6 cm
- 4 Seitenwände A/B 193 x 48 x 4 cm (1 Stk. mit Abluftausschnitt)
- 8 Seitenwände 193 x 48 x 4 cm
- 2 Seitenwände 193 x 60 x 4 cm (1 Stk. Elektroelement)
- 4 Dachauflageleisten Massivleisten 197 x 4 x 4 cm
- 4 Dachabdeckleisten Massivleisten 4 x 1,2 cm (2 Stk. 192 cm; 2 Stk. 200 cm)
- 2 Dachelemente 194 x 49 x 4 cm
- 2 Dachelemente 194 x 48 x 4 cm
- 3 Dachkranzleisten Massivleisten 4 x 2 cm (2 Stk. 210 cm - 1 x 45°; 1 Stk. 208 cm - 2 x 45°)
- 6 Bankauflageleisten Massivleisten 4 x 4 cm; (3 Stk. 58 cm; 2 Stk. 120 cm; 1 Stk. 48,5 cm)
- 2 Montageleisten für Banksichtblenden 26 x 4 x 4 cm
- 2 Bänke 195 x 60 x 10 cm
- 1 Bank 135 x 60 x 10 cm
- 1 Banksichtblende 195 x 34 x 2 cm
- 2 Rückenlehnen 190 x 28 x 2 cm
- 2 Kopfstützen 40 x 36 x 12 cm
- 1 Türstock 202 x 72 x 4 cm inkl. Glastüre 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 Türbeschläge Set
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Lampensichtblende 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 Bodenrost 70 x 50 cm
- 1 Ofenschutzgitter 2 tlg. 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 Lüftungsschieber 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 Fremde Federleiste 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm²
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm²
- 1 Montagematerialset
- 1 Montageanleitung



Abb 1.1

Schrauben 4 x 70 mm



Abb 1.2



Schrauben 6 x 120 mm

DE



Abb 1.4

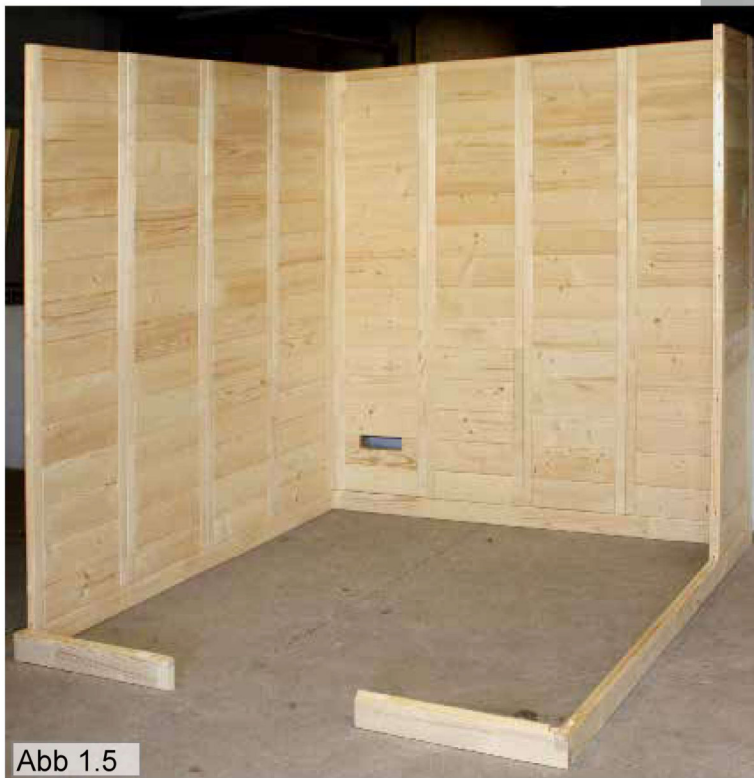


Abb 1.5



Elektroelement rechts
Abluft links hinten.


Elektroelement links -
Abluft rechts hinten





Abb 1.10

DE

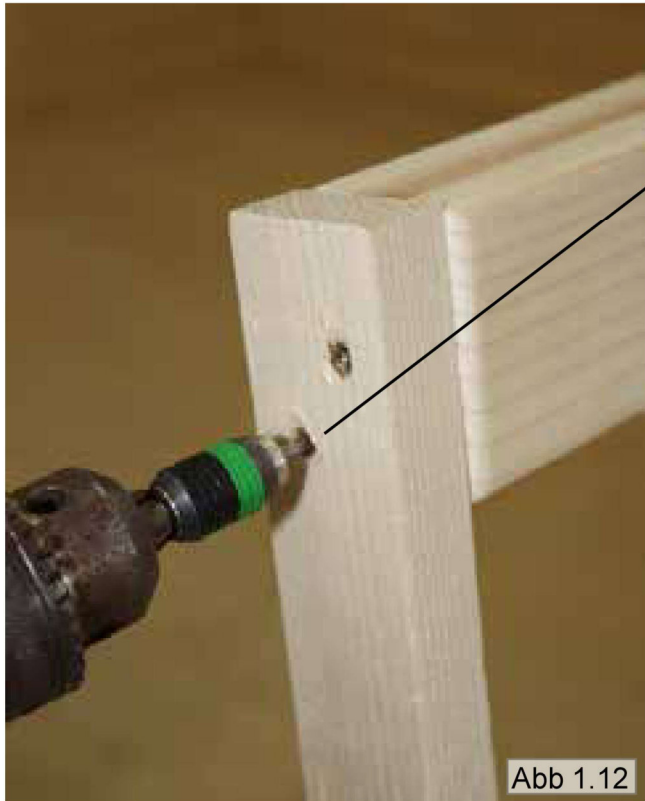

Transportleiste vom Türstock entfernen

Abb 1.12

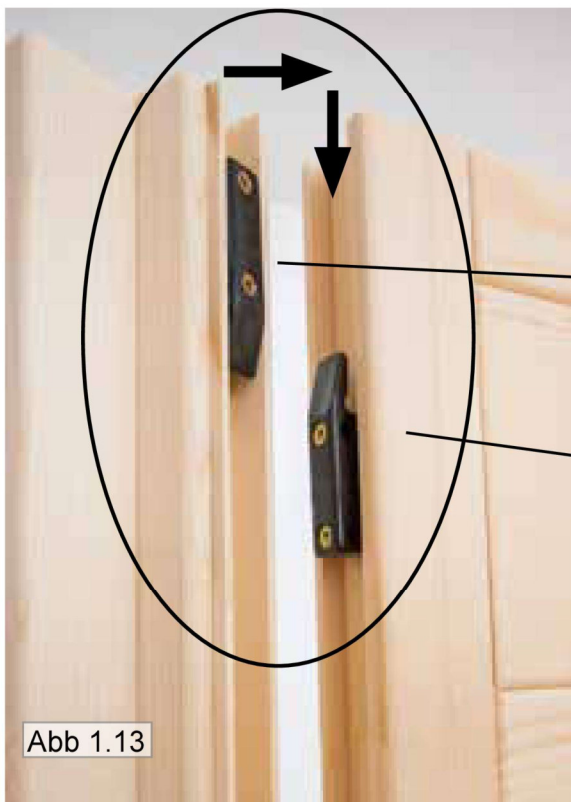
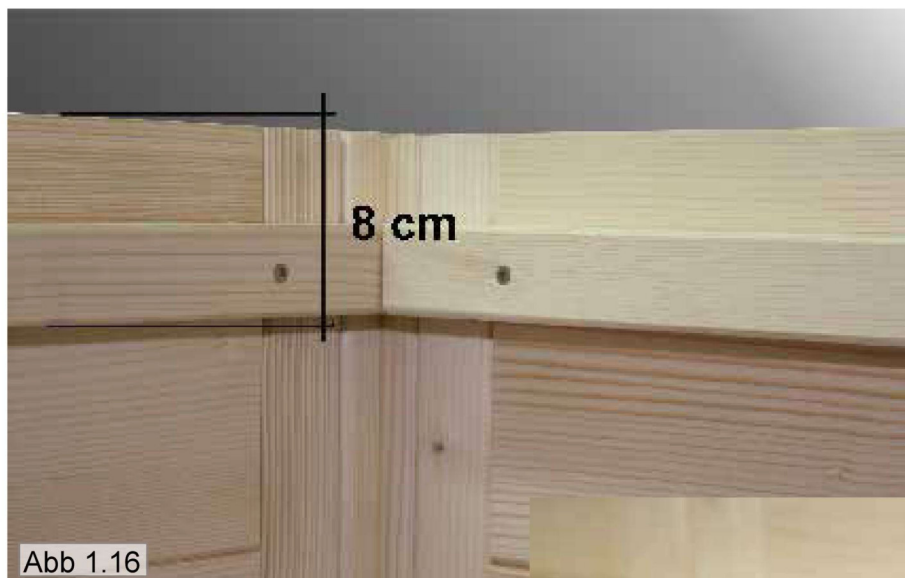


Abb 1.13

Multiclip

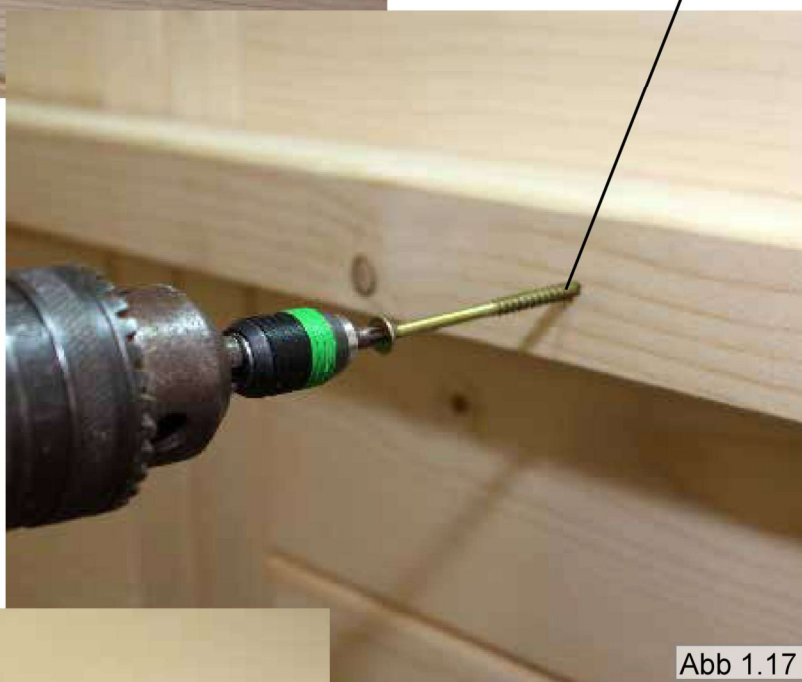


Abb 1.14




Schrauben 4 x 70 mm

DE



Bankauflageleisten

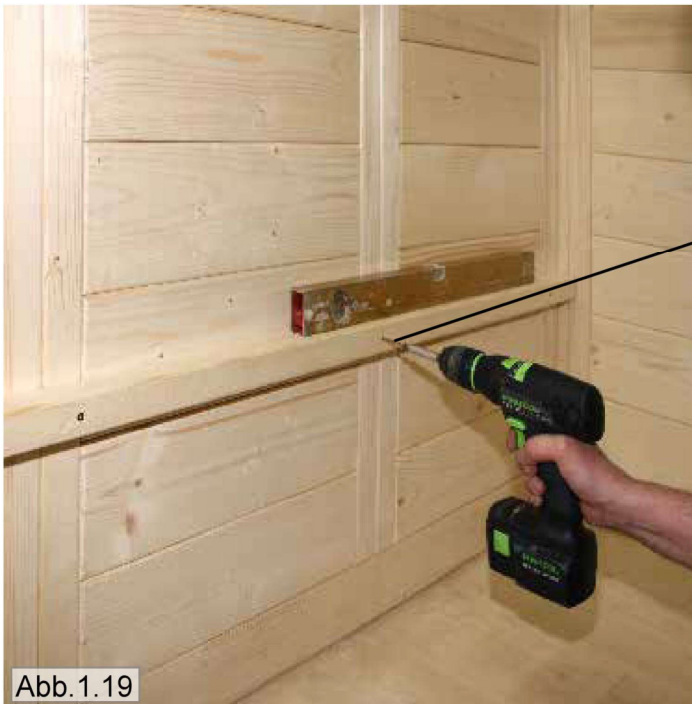

Schrauben 5 x 70 mm



4 Stk. Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.22



Abb 1.23

Schrauben 4 x 60 mm



Abb 1.24



Abb 1.25

Querbank von unten verschrauben -
Schrauben 4 x 70 mm

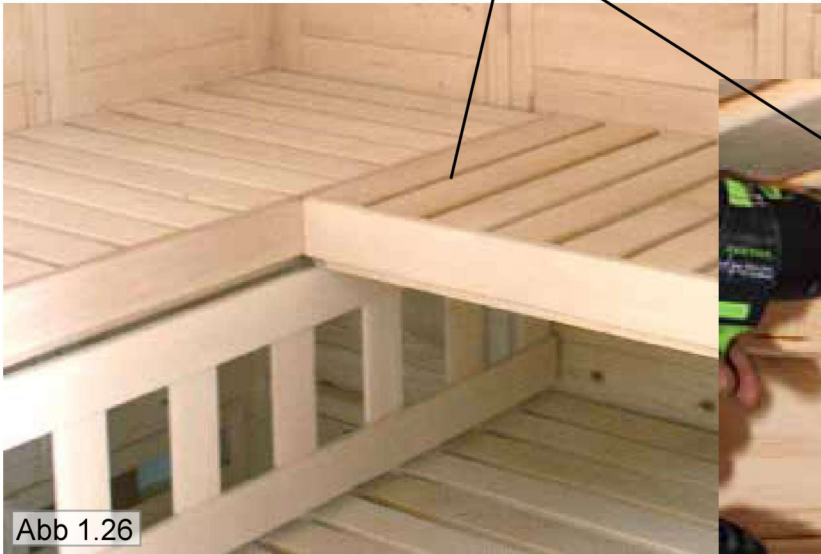


Abb 1.26

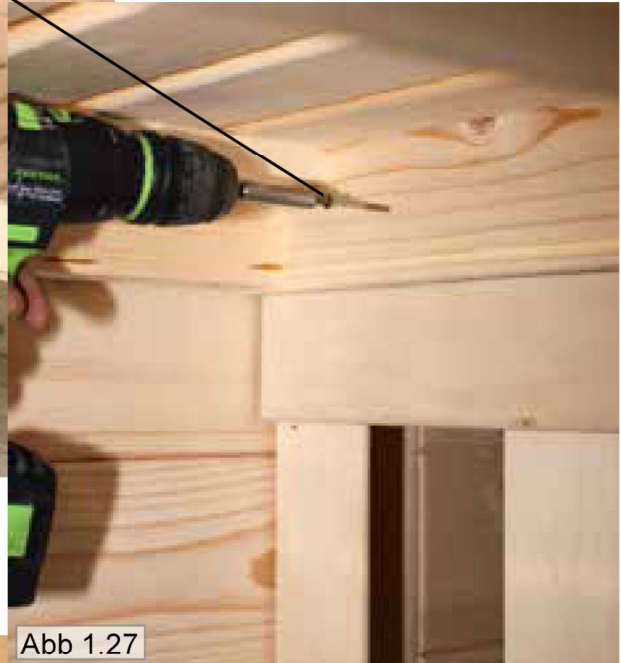


Abb 1.27



Abb 1.28

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.29

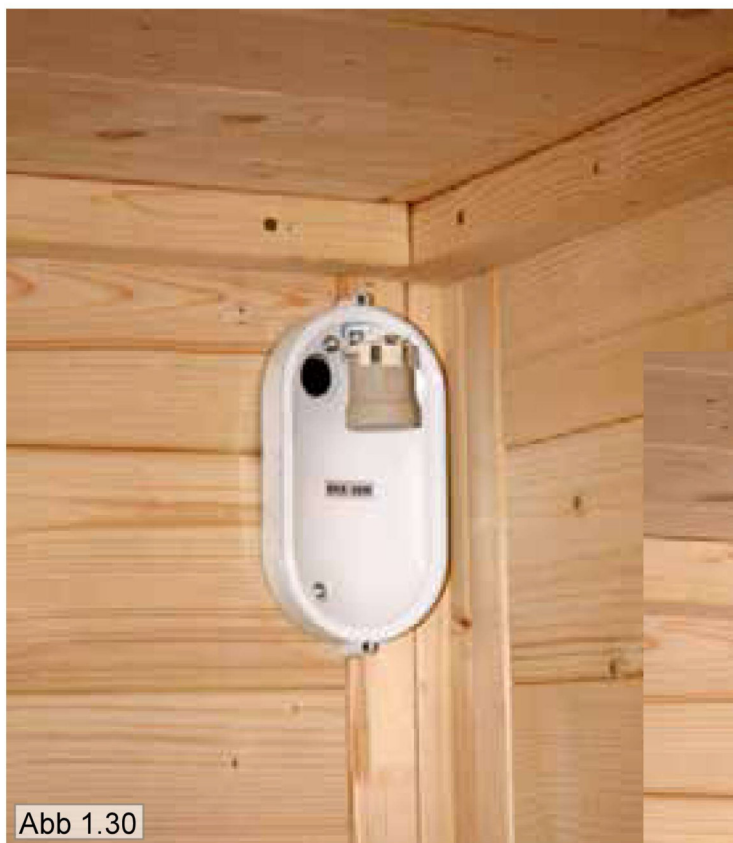


Abb 1.30



Abb 1.31



Abb 1.32

Schrauben 3 x 40 mm

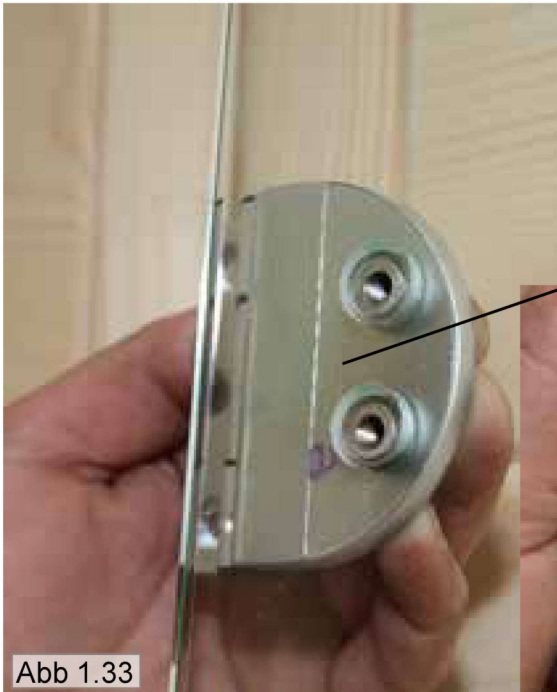


Abb 1.33

Silikonbeilage für Glastürbeschläge auf beiden Seiten der Glastüre.



Abb 1.34

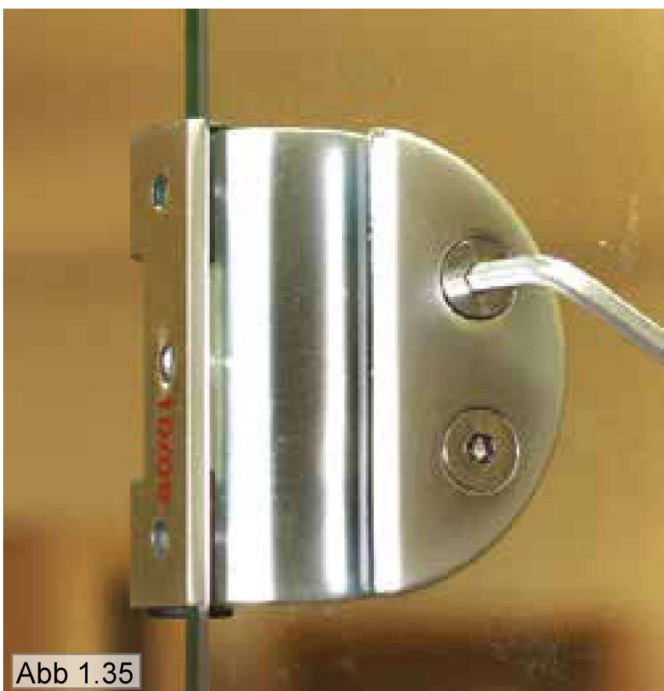


Abb 1.35

Schrauben 4 x 30 mm

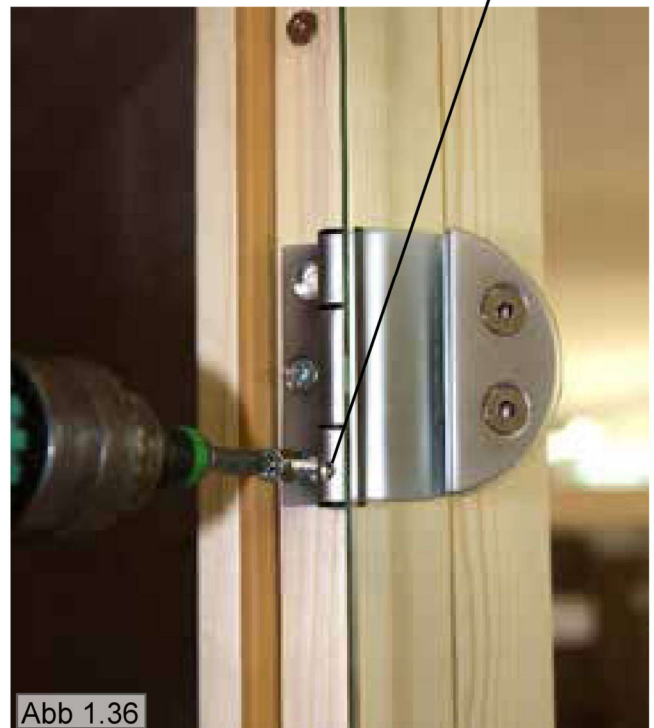



Abb 1.36




Türdichtung von Glastüre.




DE

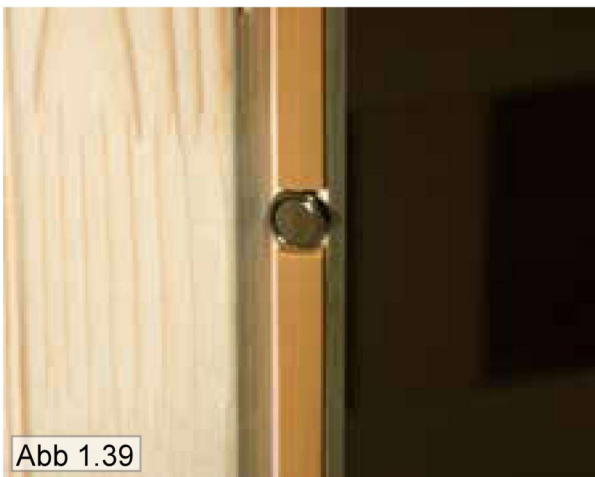

Überschublech auf Glastüre aufstecken..

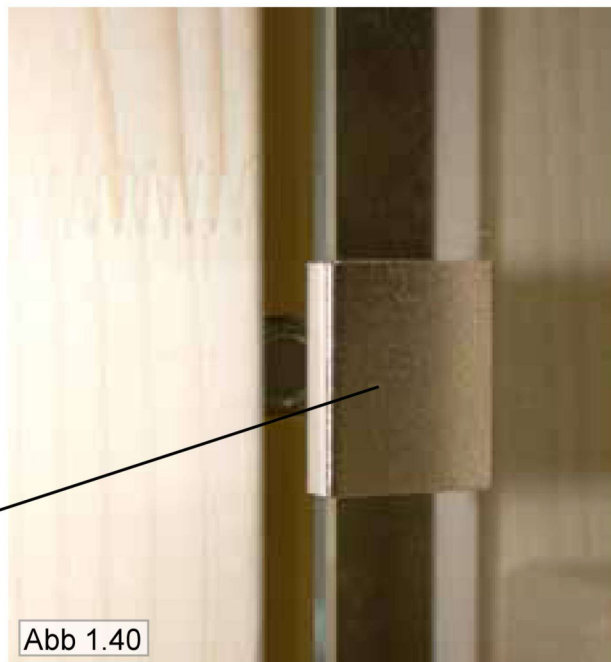

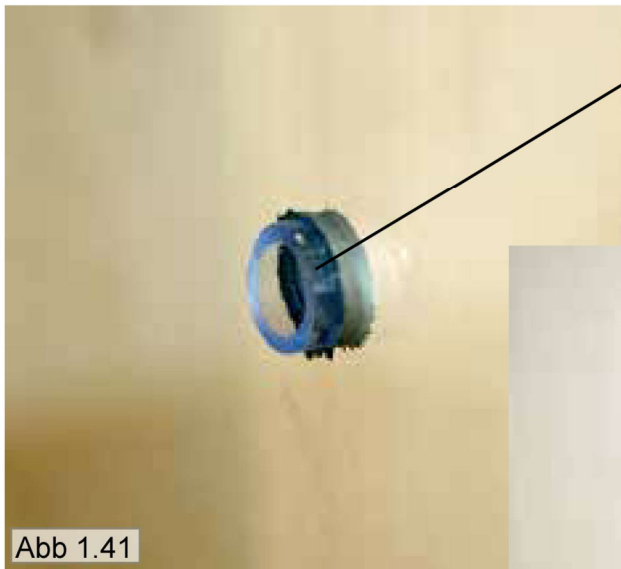

Silikoneinlage für Schraubenloch in Glastüre

Abb 1.41



Innenseite

Abb 1.42



Glastüre links oder rechts montierbar

Abb 1.43



Abb 1.44

Schrauben 3 x 40 mm



Abb 1.45

Beginnen Sie mit dem vorderen Dachkranz oberhalb der Türe



Abb 1.46



Schrauben 3 x 40 mm

Abb 1.47



Schraubloch-Abdeckungen

DE

Abb 1.48



Abb 1.49

GRUNDRISS Hamina

206 x 206 x 204 cm

Kabine links oder rechts aufbaubar

