



www.weka-holzbau.com



Terrassenschrank



Art.-Nr.: 367.2100.10000

Art.-Nr.: 367.2100.13000

Art.-Nr.: 367.2100.15000

Art.-Nr.: 367.2100.16000

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung




800.0286.07.51

+






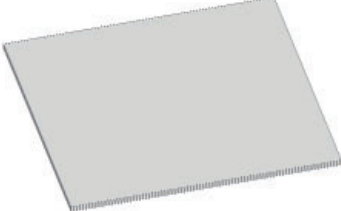


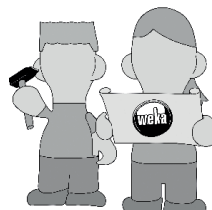
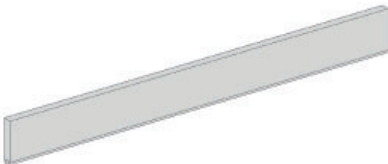
800.0286.20.02









=









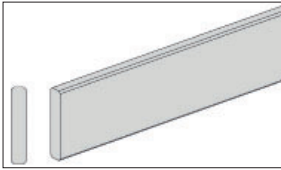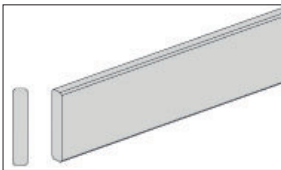






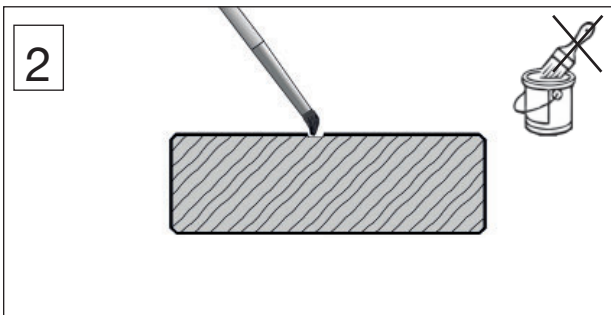
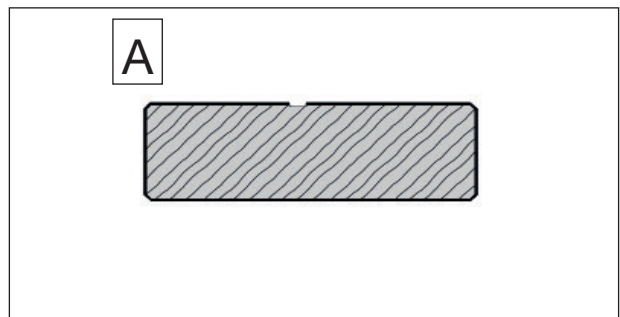
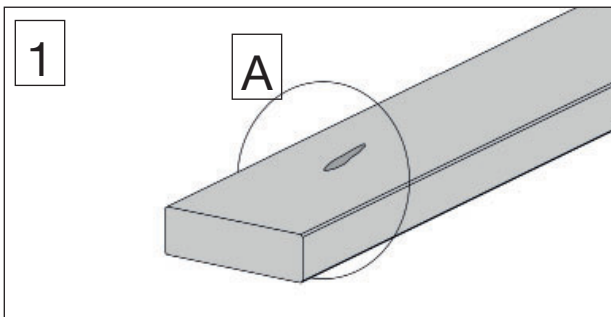
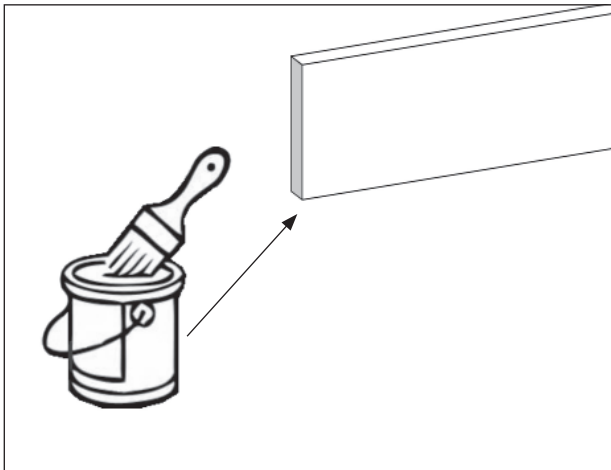
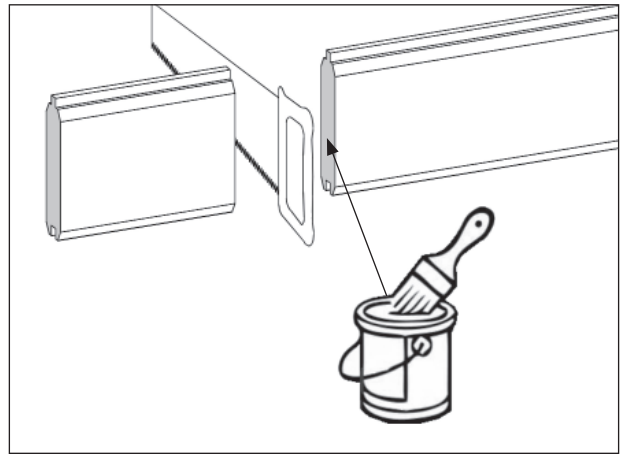
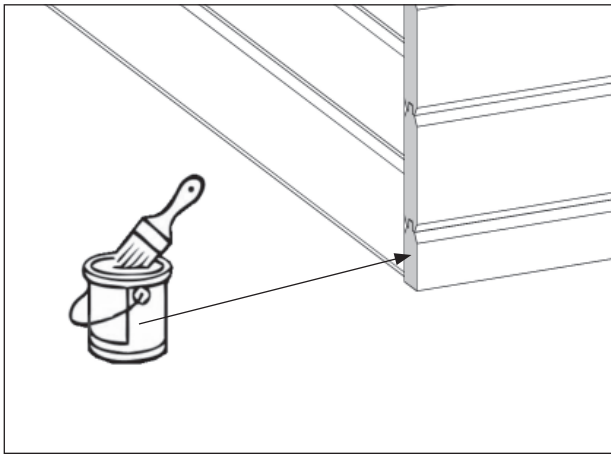
Jetzt
scannen
und noch
mehr entdecken!





Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			367.2100.1x000
①	B100.12.6230 B100.12.6270 	62/965/1810	1
②	R002.0640.1015 	50/70/1015	2
③	R002.0640.0765 	50/70/765	3
④	G367.01.0037 	19/835/895	1
⑤	B367.01.0014 B367.208.0014 B367.211.0014 B367.212.0014 	1816/942/61	3
⑥	G367.01.0035 G367.208.0035 G367.211.0035 G367.212.0035 	21/113/942	1
⑦	G367.01.0035 G367.208.0034 G367.211.0034 G367.212.0034 	21/113/942	1
⑧	G367.01.0036 G367.208.0036 G367.211.0036 G367.212.0036 	21/103/942	1

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
			367.2100.1x000
9	R002.0225.0095 	40/40/95	2
10	G367.01.0038 	40/40/820	2
11	B367.01.0015 	23/1010/1065	1
12	R002.0540.1200 R010.0540.1200 	18,5/96/1200	3
13	R002.0225.0900 	40/40/900	1
14	R002.0530.0920 R010.0530.0920 	15/45/920	1
15	R002.0425.1950 R010.0425.1950 	18,5/70/1950	6
16	R002.0540.1850 R010.0540.1850 	18,5/96/1850	2

M367.008 367.2100.1x000		Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
Pos	Bild		367.2100.1x000
M1	K001.1050.0004 	5,0 x 100	10
M2	K001.8050.0004 	5,0 x 80	30
M3	K001.6040.0004 	4,0 x 60	45
M4	K001.5040.0004 	4,0 x 50	10
M5	K001.4040.0004 	4,0 x 40	25
M6	K001.3035.0004 	3,5 x 30	100
M7	K031.3030.0001 	30 x 30 x 30	2
M8	K031.1515.0001 	2,5/150/150	2
M9	K02.2050.0004 	5,0 x 20	8
M367.034			
M10	K045.1270.0001 		1
M11	K036.3135.0001 	0/0/65	1
M12	K001.4040.0001 	4,0 x 40	26
M13	K010.3016.0001 	1,6 x 30	4




Farbe dünn auftragen und nur auf der Schadstelle.

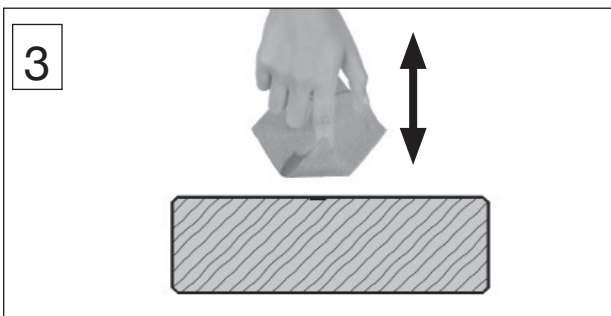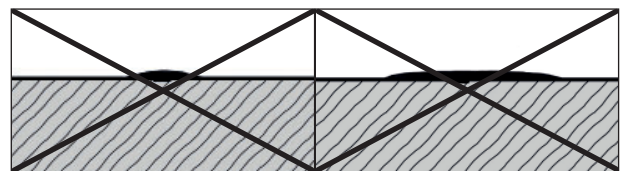


Farbe tupfen
Vorgang wiederholen



1




M1 5,0 x 100

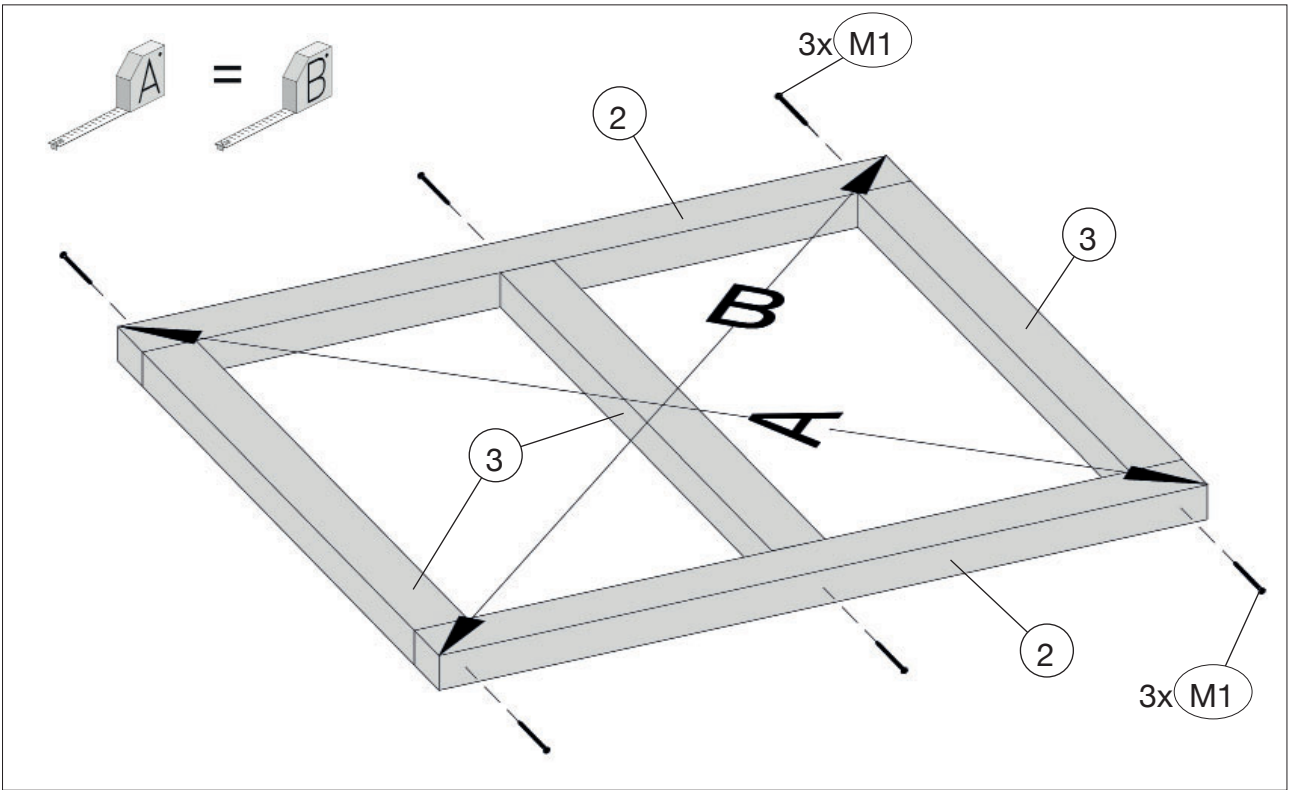


2




M2 5,0 x 80

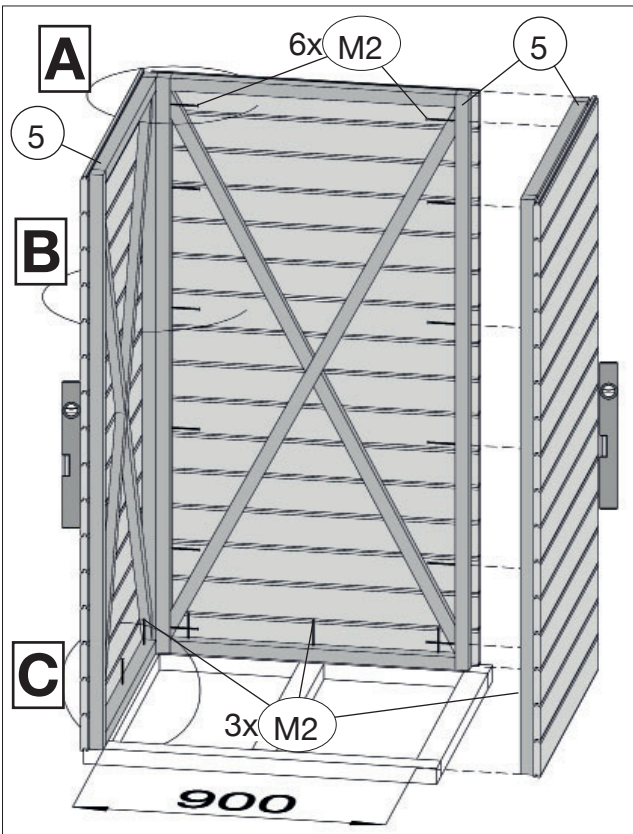


A

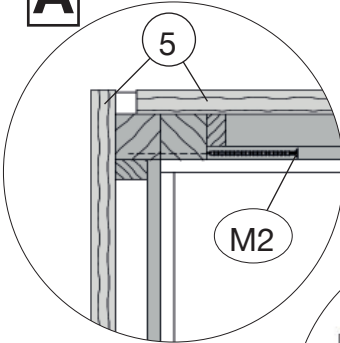


B

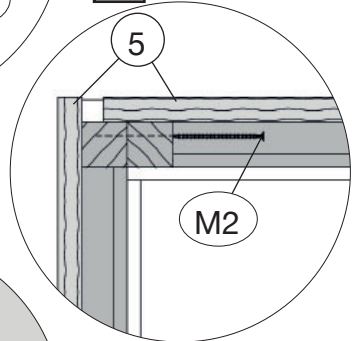


C



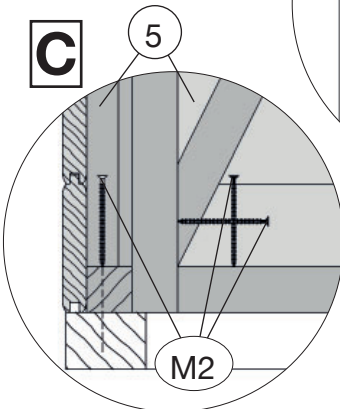




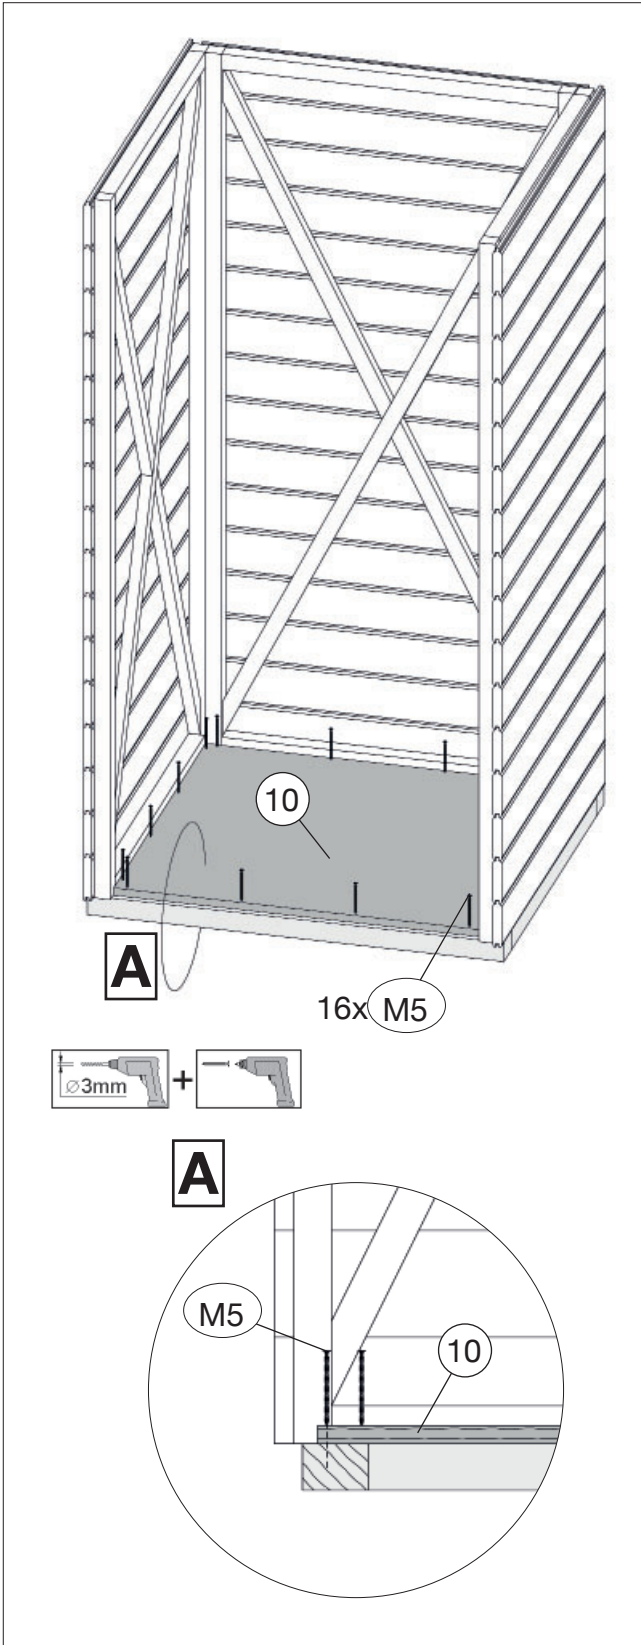

3



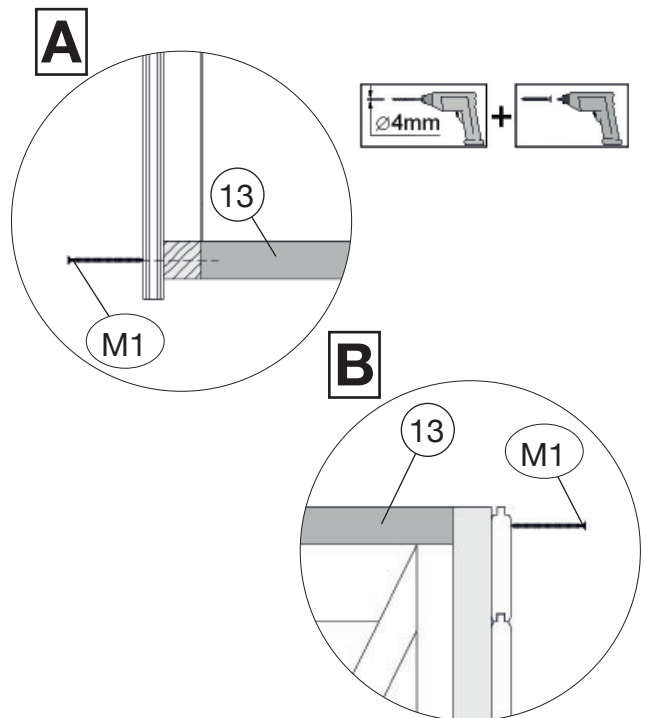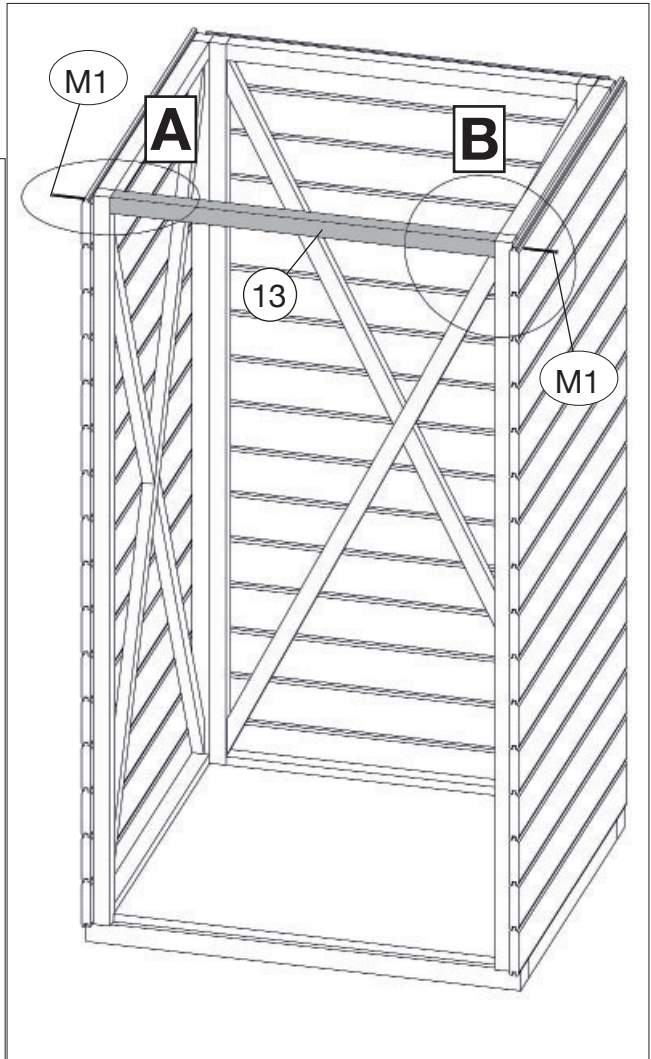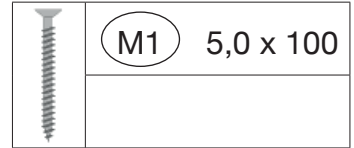

4








5


	M8	2,5/150/150
	M9	5,0 x 20






	M3	4,0 x 60
	M5	4,0 x 40

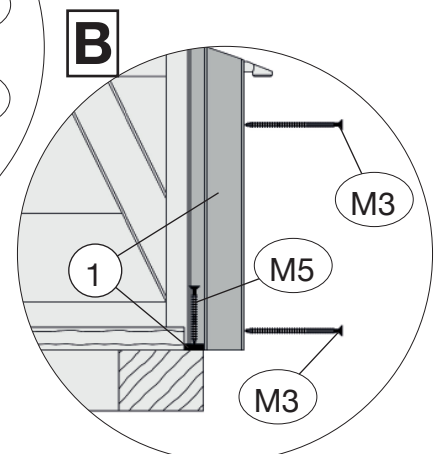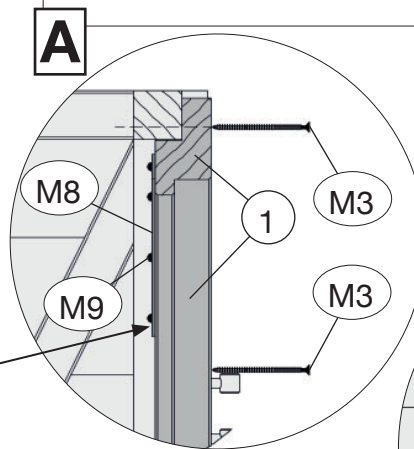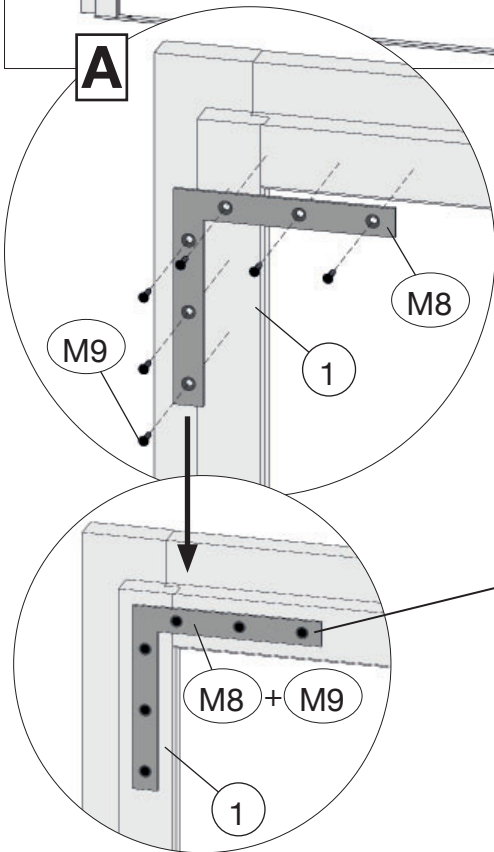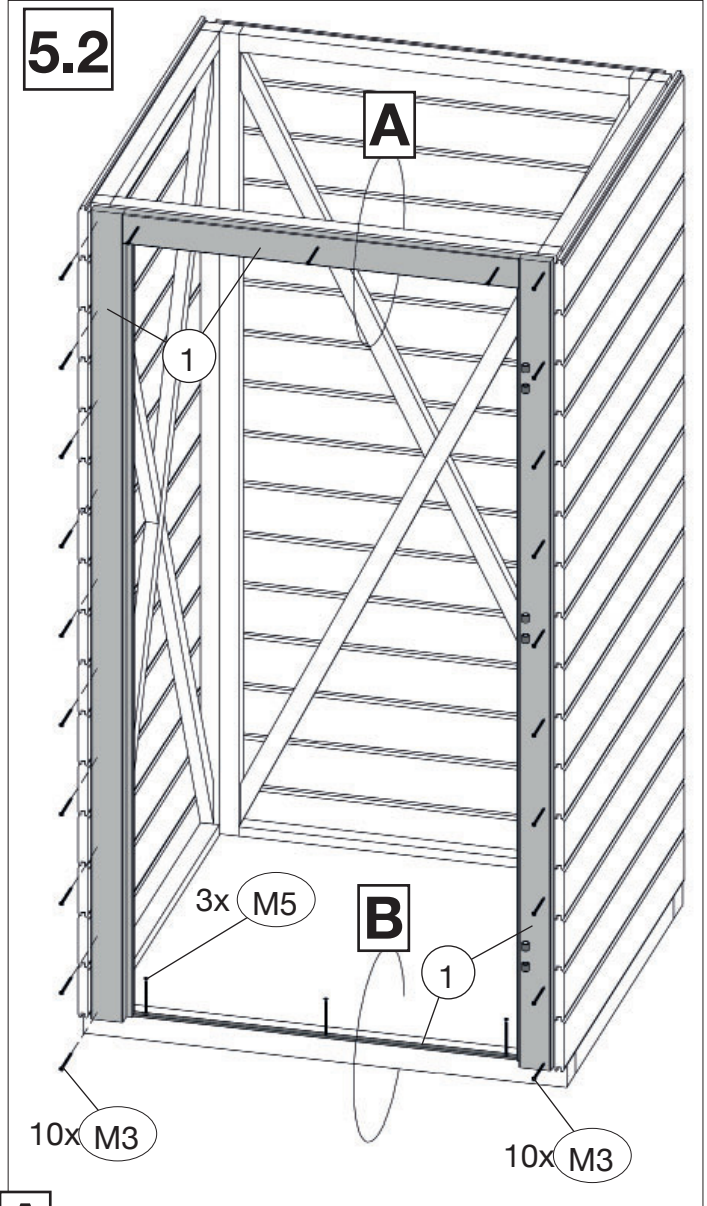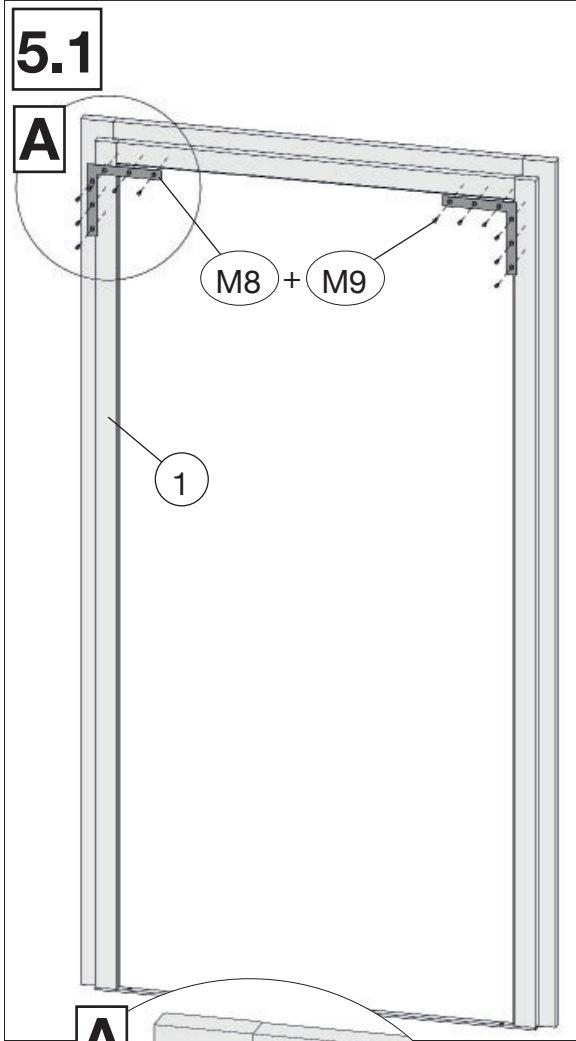





6

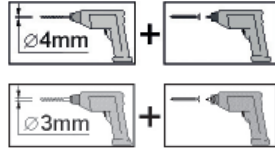


	M2	5,0 x 80
	M3	4,0 x 60
	M6	3,5 x 30
	M7	30/30/30

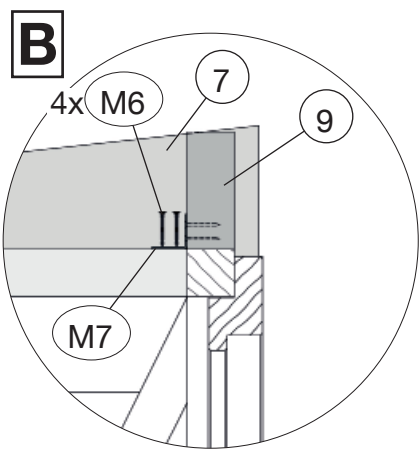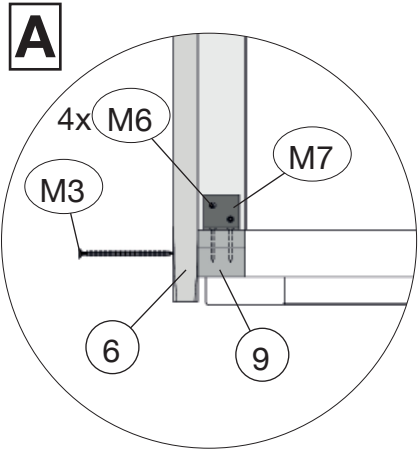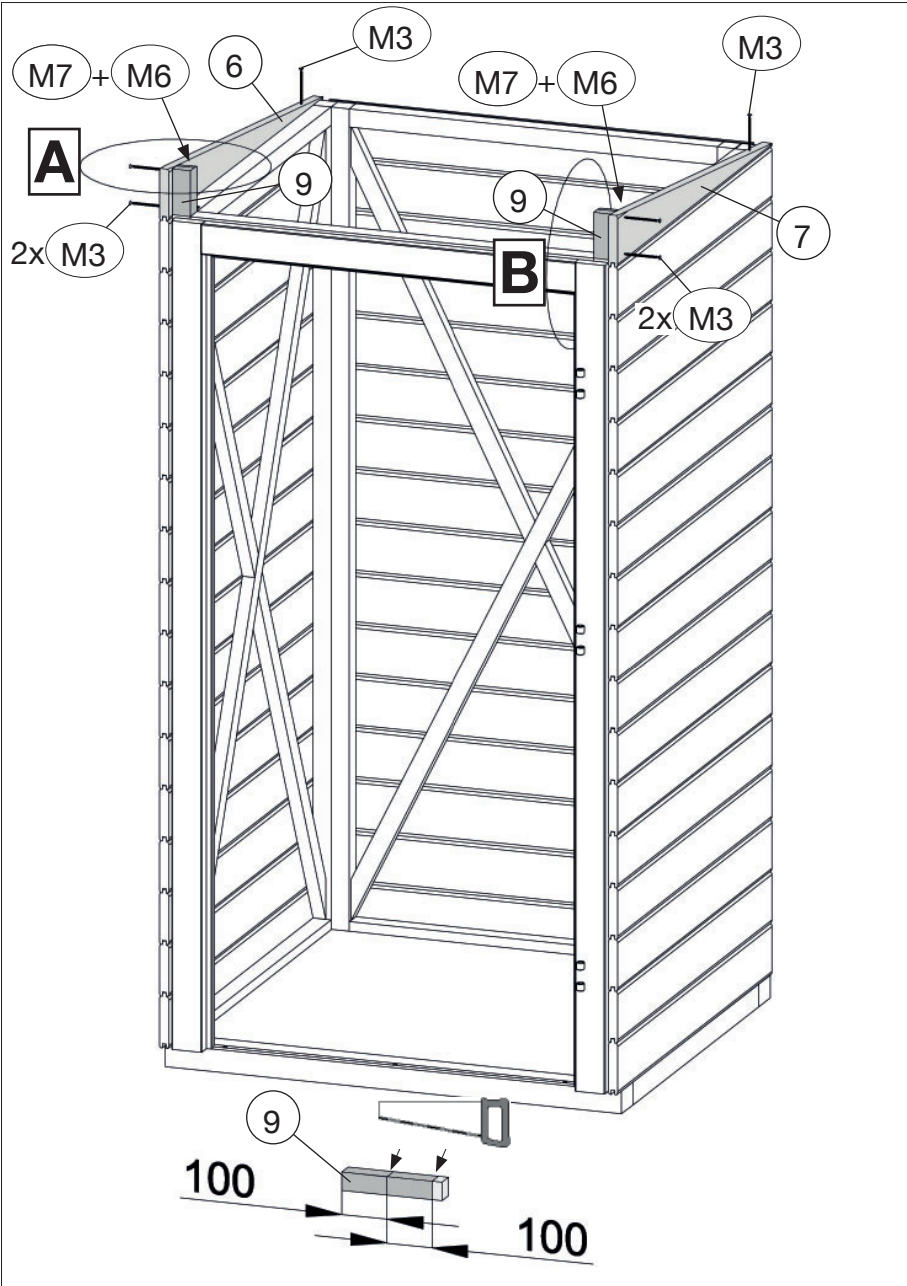


7

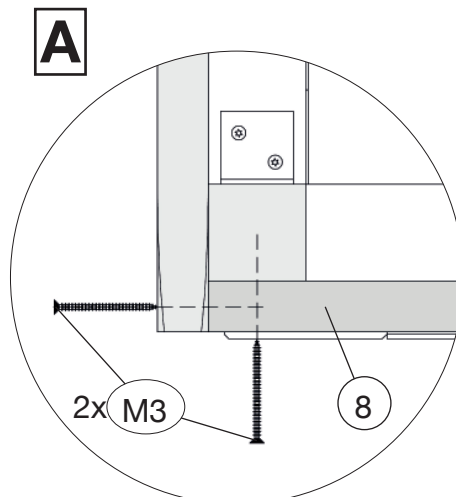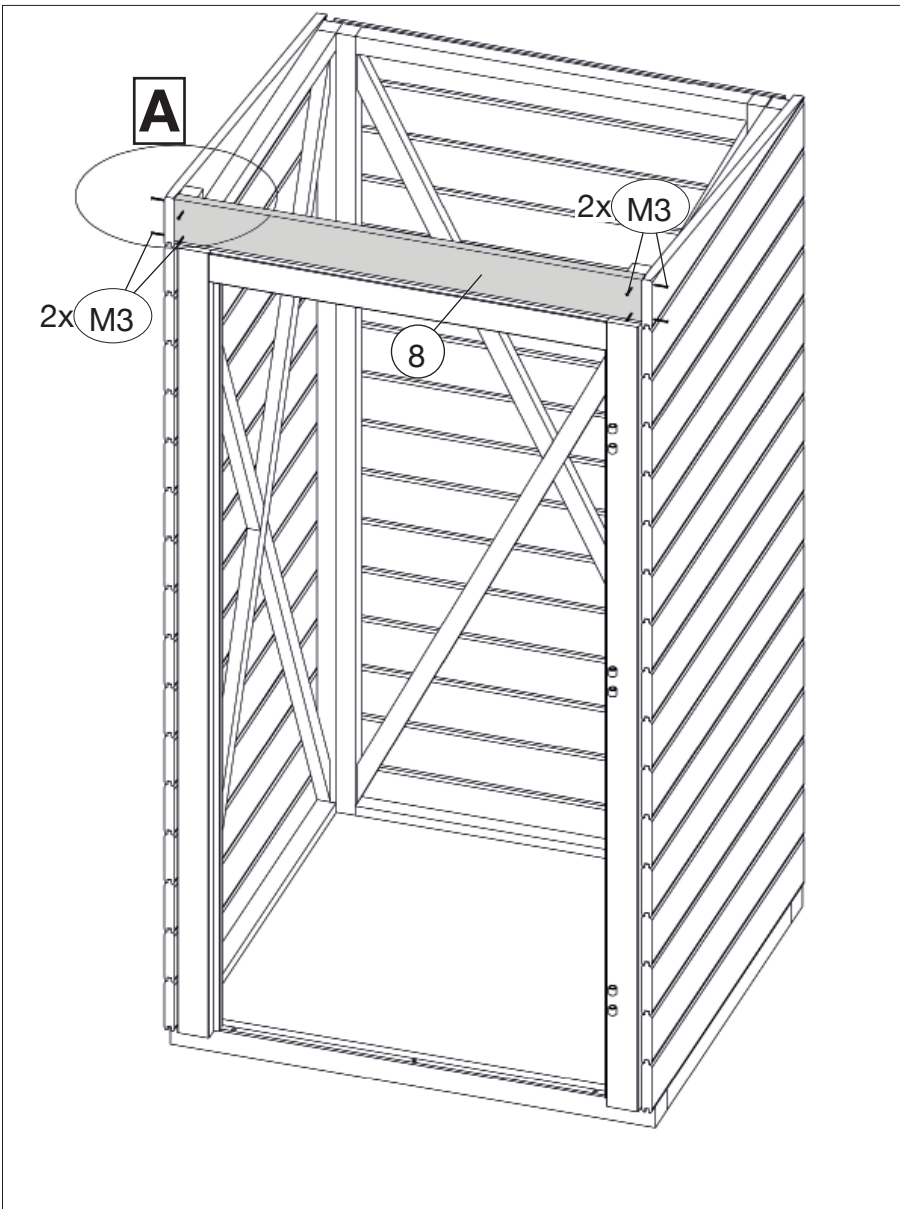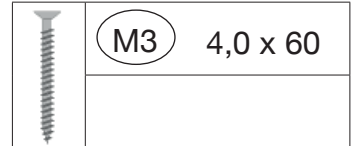

8



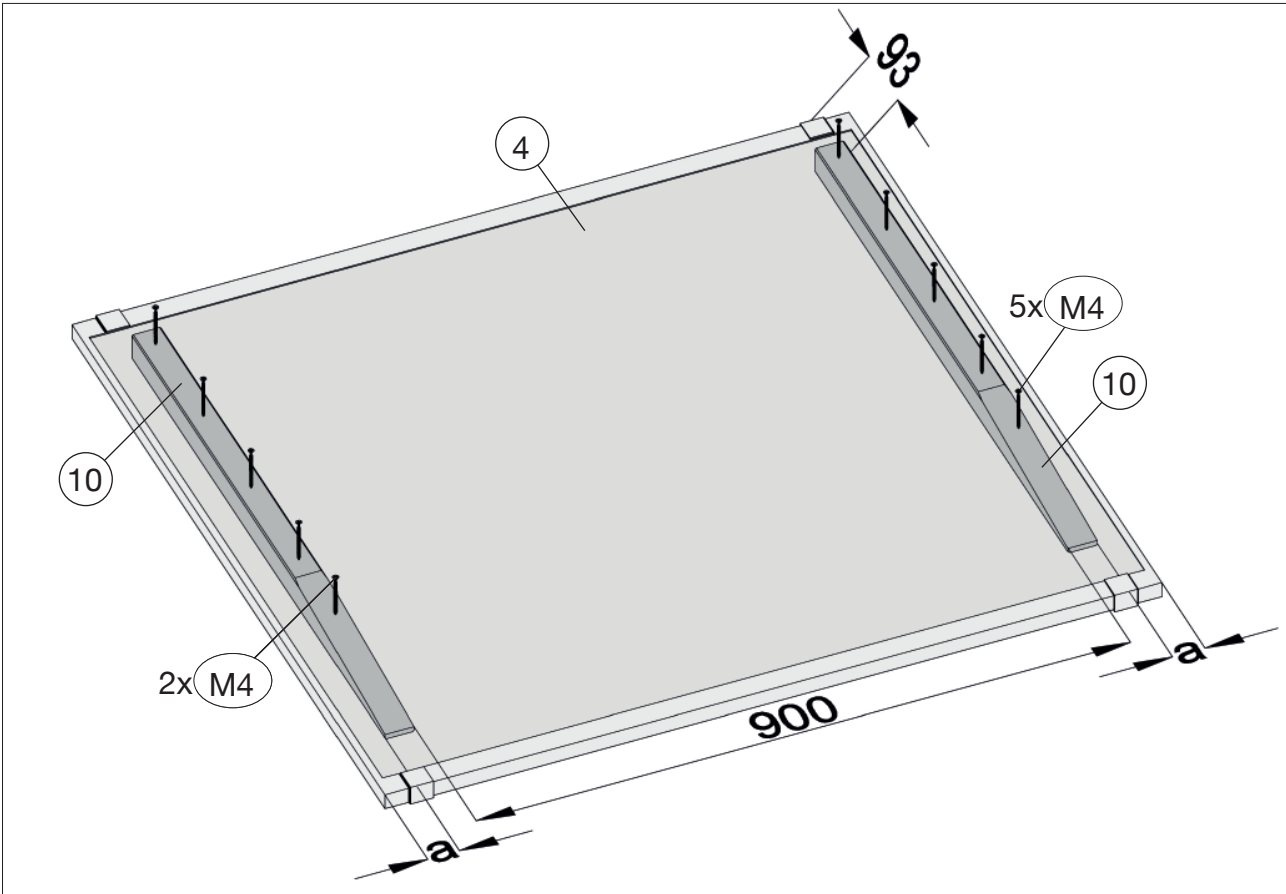

	M4	4,0 x 50
---	----	----------





9


4


A





	M2	5,0 x 80
	M3	4,0 x 60

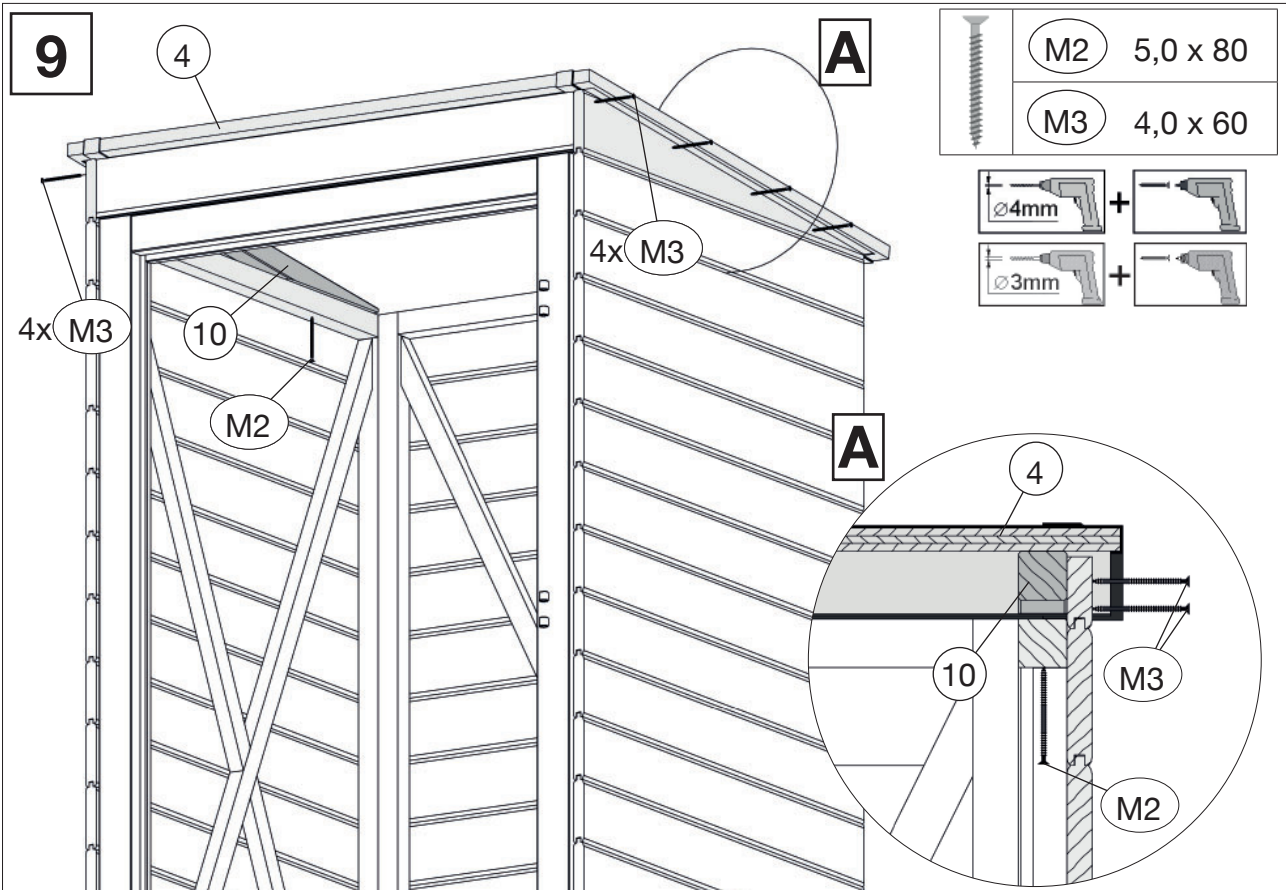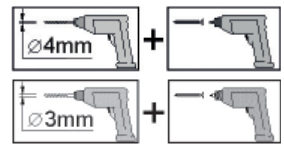









10








	M6	3,5 x 30
--	----	----------

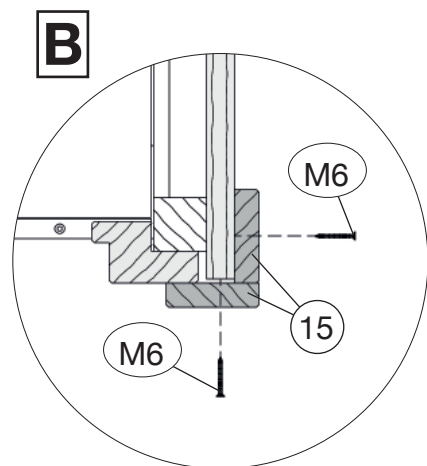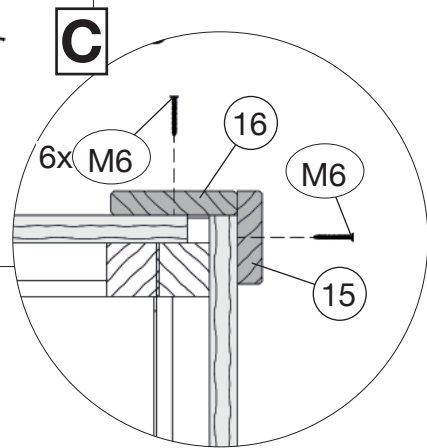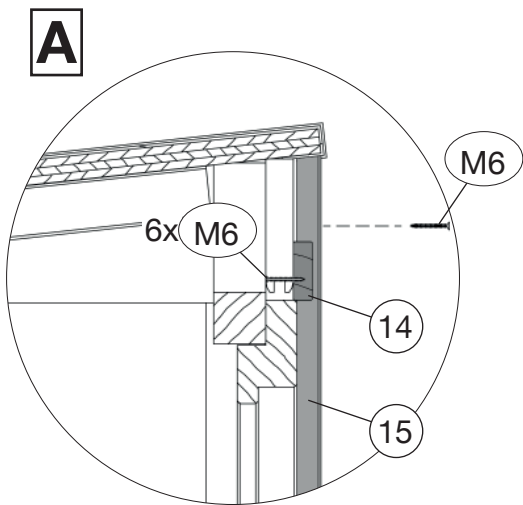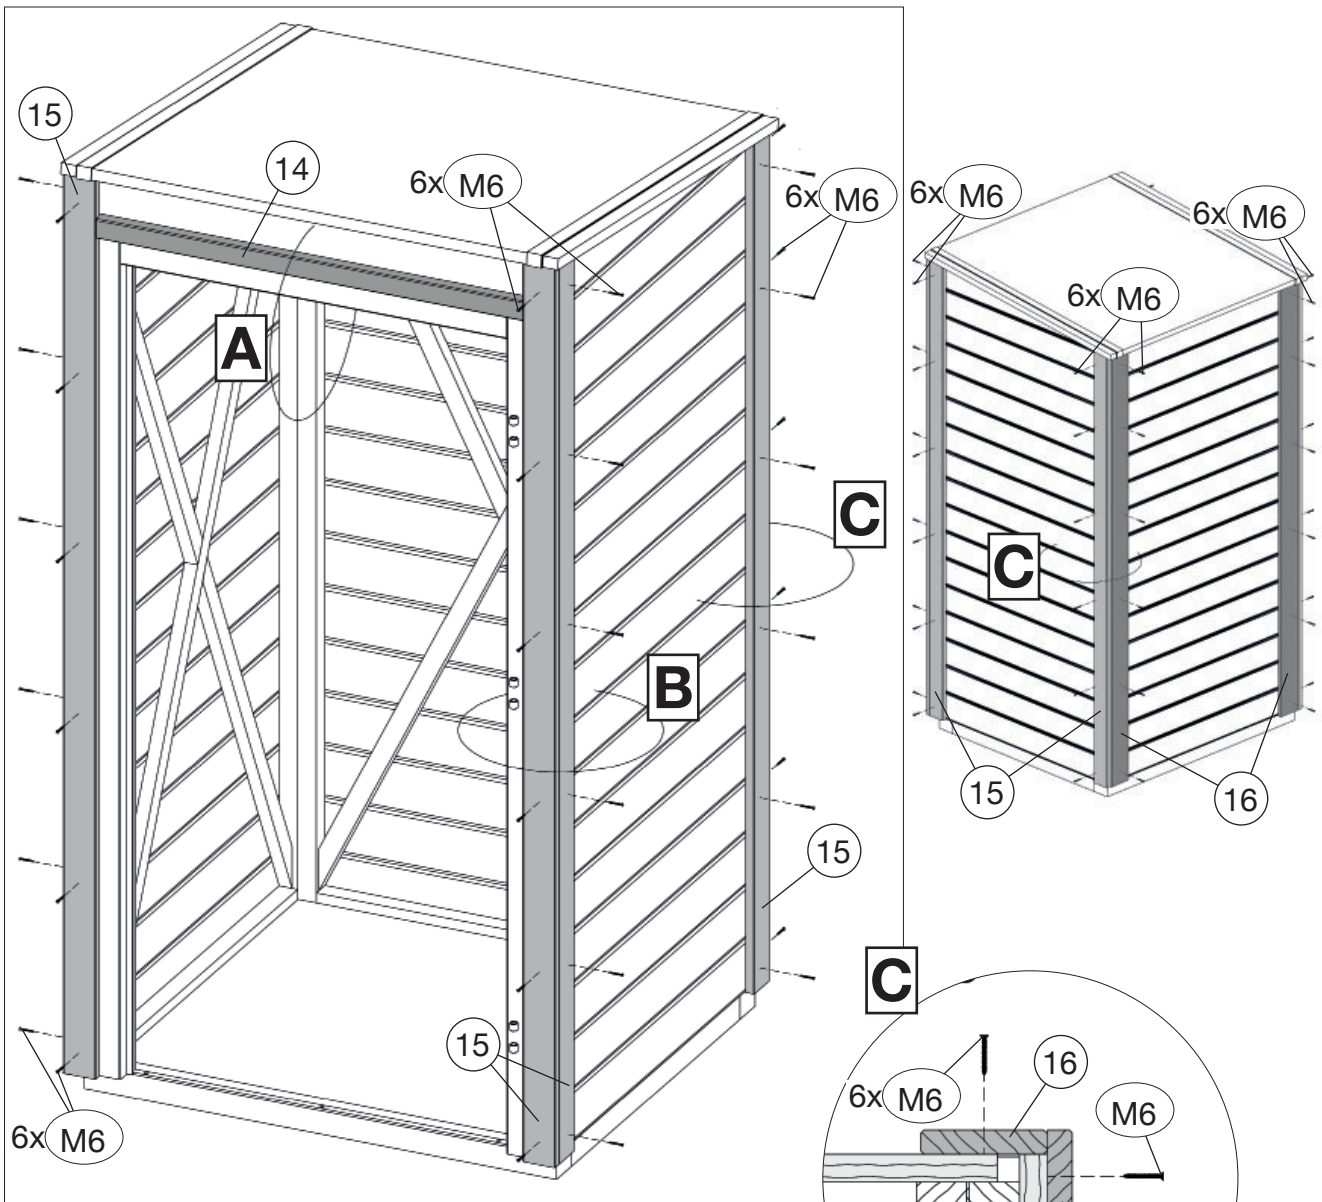

11

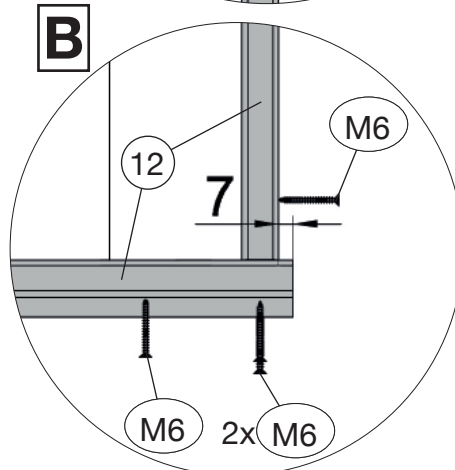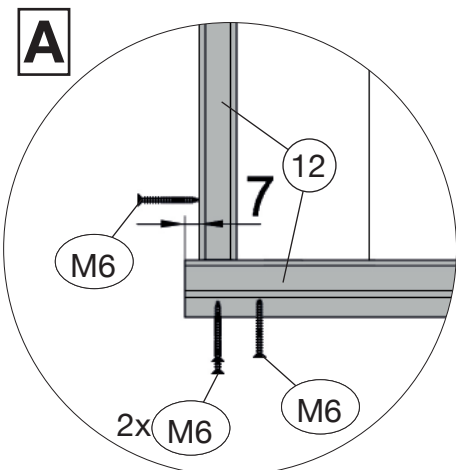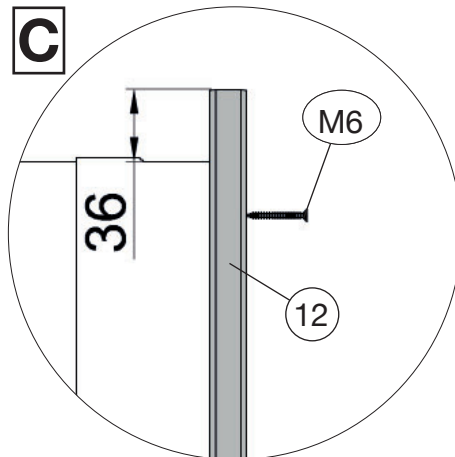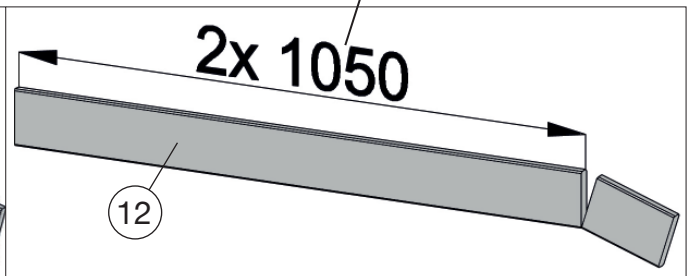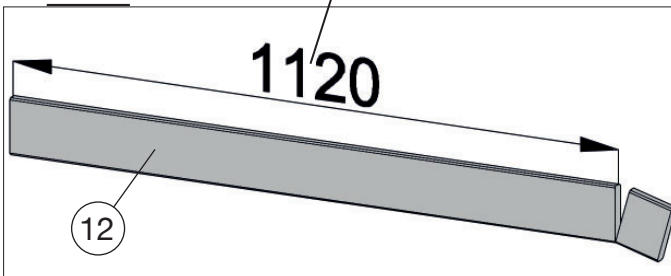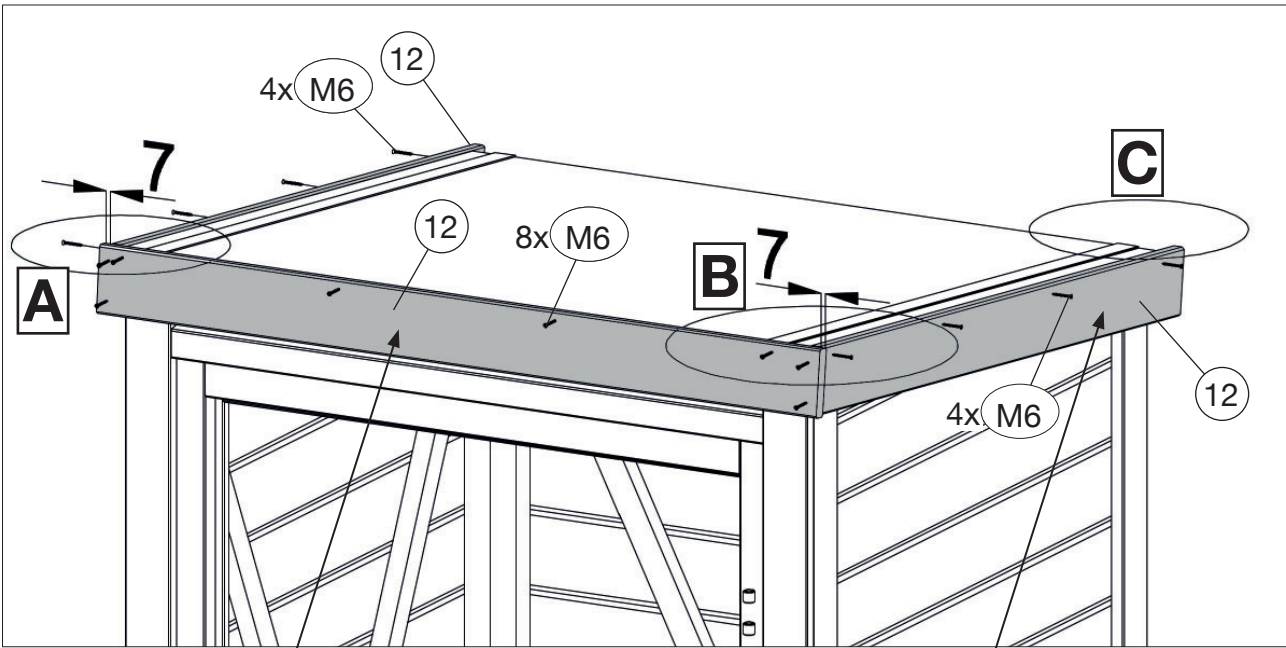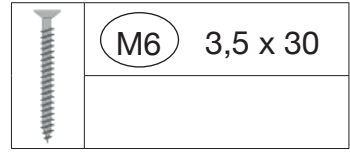


12

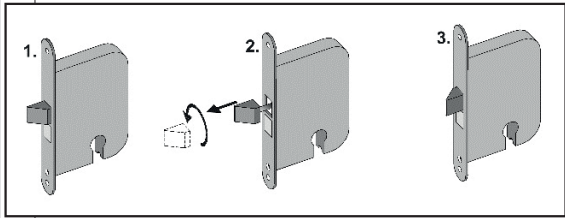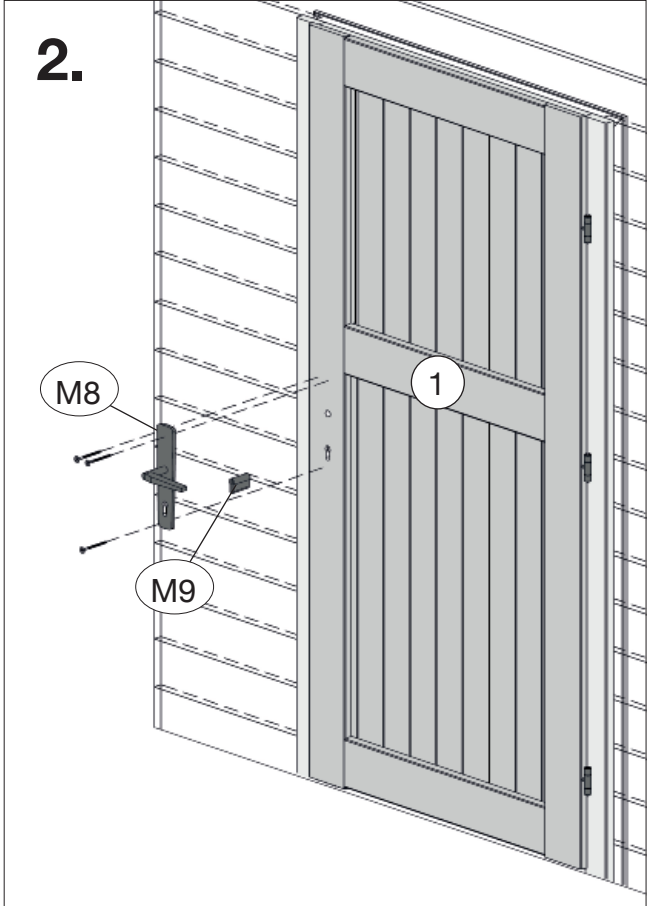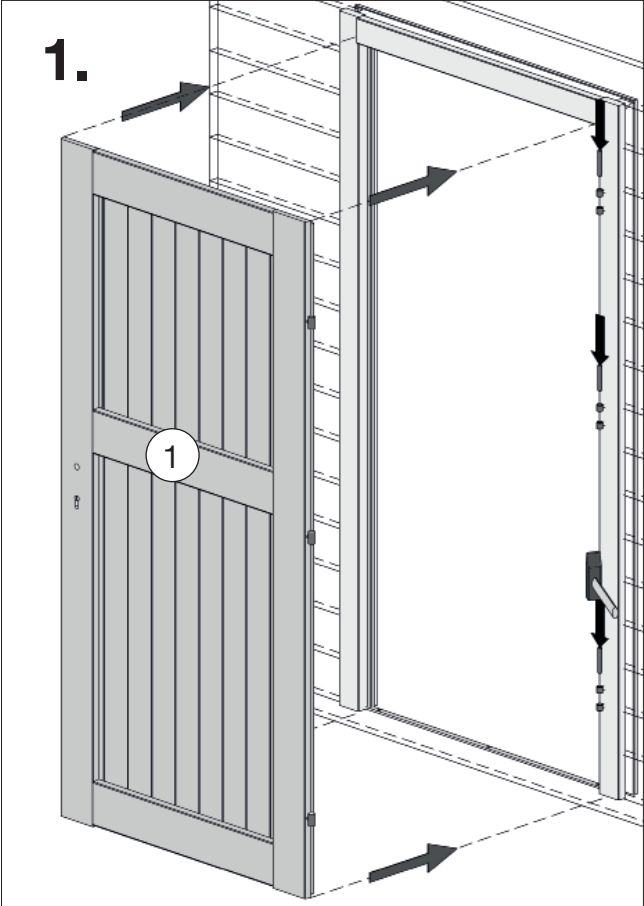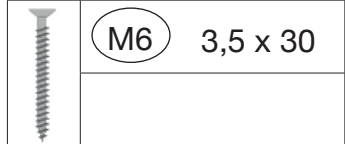

Nachstellen/Justieren der Türflügel

Trotz fachgerechter Montage der Tür lässt es sich nicht umgehen, das Sie, besonders in der Anfangszeit und bei extremer Witterungsfolge die Gängigkeit der Türflügel regelmäßig prüfen und nachstellen. Durch Herein- und Herausschrauben der Scharnierbänder ist ein Nachjustieren der Türflügel möglich. Holz ist ein Naturprodukt, daher ist leichter Verzug bei Massivholz-Türblättern leider nie ganz auszuschließen.

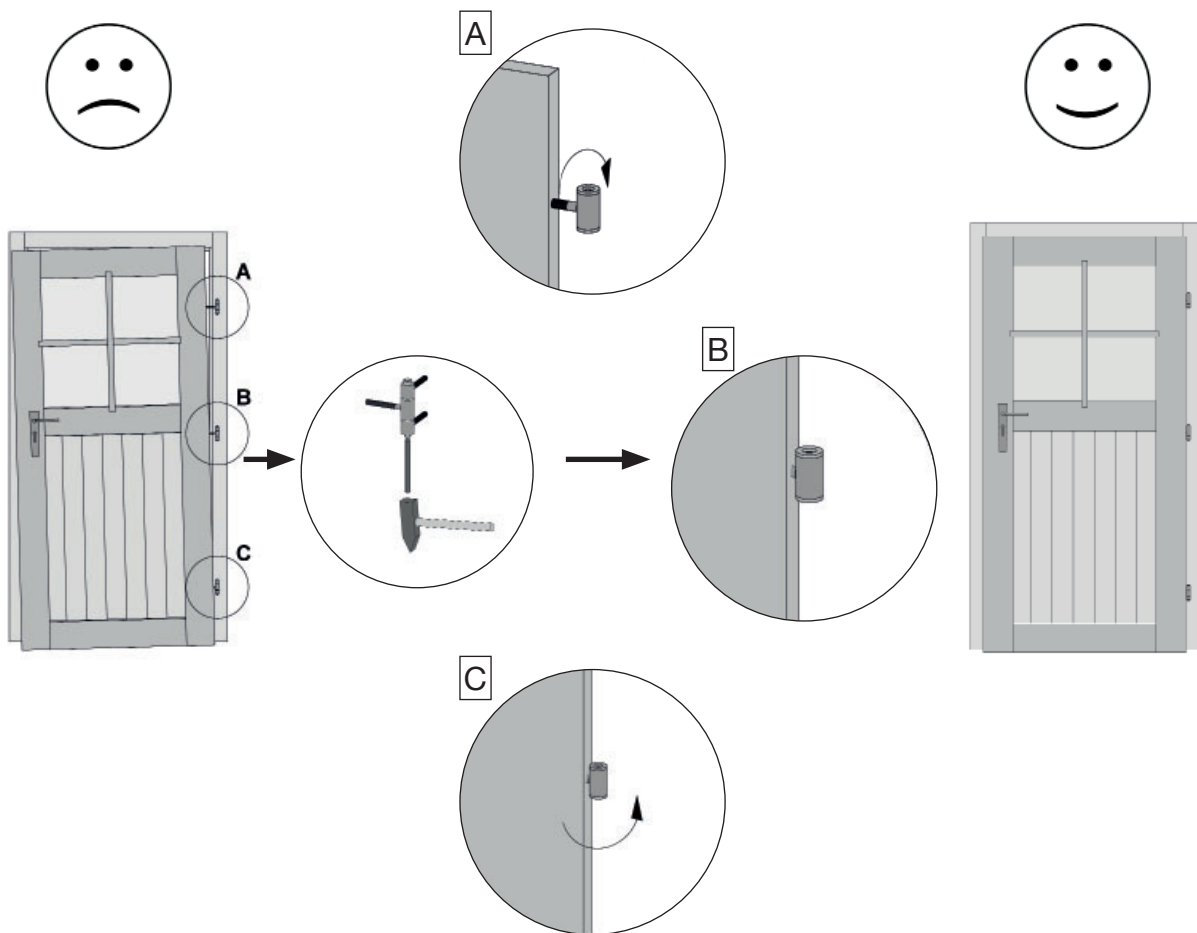

Kennen Sie schon die WEKA- Wellnesswelt?



Jetzt
scannen
und unsere
**Saunen &
Infrarotkabinen**
entdecken!



www.weka-holzbau.com



WEKA Holzbau GmbH
Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 42908-0
Fax: +49 (0)395 42908-83
Mail: info@weka-holzbau.com
Web: www.weka-holzbau.com
MA Art.-Nr.: 800.0286.07.51

Technische Änderungen vorbehalten!