Massivsauna



Espoo Eck

195 x 187 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG Deutsch

DE



Inhaltsverzeichnis

1.	Mor	3	
	1.1.	Benötigtes Werkzeug	4
	1.2.	Wartung und Reinigung	5
	1.3.	Entsorgung	5
	1.4.	Stückliste Basic Corner	6
2.	Moi	ntage der Kabine	8
	2.1.	Montage der Wandelemente	8
	2.2.	Montage Dach	13
	2.3.	Montage Lüftungsschieber	15
	2.4.	Montage Inneneinrichtung	16
	2.5.	Montage Zubehör	18
	2.6.	Montage Tührrahmen	20
	2.7.	Montage Abdeckleisten	22
3	Gru	ındriss	24

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

DE

1.1. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren



Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge




Überprüfung des rechten Winkel:

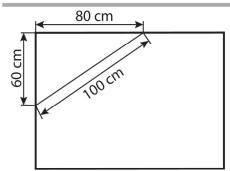



Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

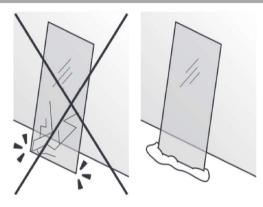

DE

1.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



 Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und "bluten" aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

1.3. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

1.4. Stückliste Espoo Eck

Az	Bezeichnung	Maß		
Wandelemente				
1	Wandelement Rückwand unten mit Lüftungsausschnitt	185 x 102 x 4 cm		
1	Wandelement Rückwand links unten	185 x 102 x 4 cm		
1	Wandelement linke Seite unten	126,8 x 102 x 4 cm		
1	Wandelement rechte Seite unten	122,8 x 102 x 4 cm		
2	Wandelemente Rückwand oben	185 x 108,8 x 4 cm		
1	Wandelement mit Glas linke Seite oben	126,8 x 108,8 x 4 cm		
1	Wandelement mit Glas rechte Seite oben	122,8 x 108,8 x 4 cm		
1	Türstock	204 x 88 x 4 cm		
Dachelemente				
1	Dachelement	176 x 92 x 5,7 cm		
1	Dachelement schräg	176 x 92 x 5,7 cm		
Au	flageleisten			
1	Dachauflageleiste	181 x 4 x 4 cm		
1	Dachauflageleiste	169 x 4 x 4 cm		
1	Dachauflageleisten 1 x 45°	126,3 x 4 x 4 cm		
1	Dachauflageleisten 1 x 45°	118,3 x 4 x 4 cm		
1	Dachauflageleiste 2 x 45°	88,7 x 4 x 4 cm		
2	Abdeckleisten außen Ecken	204 x 8 x 1,5 cm		
4	Abdeckleisten außen Ecken 1 x 67°	204 x 8 x 1,5 cm		
4	Abdeckleisten innen Ecken 1 x 67°	204 x 6,5 x 1,5 cm		
2	Abdeckleisten außen Türe	69,3 x 8 x 1,5 cm		
2	Abdeckleisten innen Türe	67,7 x 8 x 1,5 cm		
1	Dachabdeckleiste innen	176 x 8 x 1,5 cm		
1	Kabelabdeckleiste	194 x 4 x 3 cm		
3	Bankauflageleisten	50 x 4 x 4 cm		
2	Bankauflageleiste	100 x 4 x 4 cm		

Az	Bezeichnung	Maß			
Inneneinrichtung					
2	Bänke	184 x 50 x 8 cm			
1	Bank	126,5 x 50 x 8 cm			
2	Leisten Ofenschutzgitter	55 x 8 x 1,5 cm			
4	Leisten Ofenschutzgitter	46,5 x 8 x 1,5 cm			
2	Leisten Ofenschutzgitter	71 x 3 x 3 cm			
2	Leisten Ofenschutzgitter	39 x 3 x 3 cm			
1	Kopfstütze	30 x 28 cm			
1	Lampenschutzgitter	52 x 24,5 x 2,7 cm			
1	Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm			
Gla	selemente				
1	Türrahmen mit Glastür	178,3 x 73,5 x 4 cm			
Zul	behör				
1	Türgriff Set				
1	Saunaleuchte				
1	3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm²				
1	3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm²				
1	Montagematerialset				
1	Montageanleitung				

2. Montage der Kabine

Beachten Sie dazu den Grundrissplan auf Seite 26.

2.1. Montage der Wandelemente

Beginnen Sie mit dem Unterteil der Rückwand (Lüftungsschieber) und der Rückwand links. Die Unterteile sind durch die überstehenden Verbindungsleisten erkennbar.



Verschrauben Sie die Rückwand mit der Seitenwand. 3 Stk. Schrauben 5 x 80 mm



Wiederholen Sie dies mit der rechten und linken Seitenwand. 6 Stk. Schrauben 5 x 80 mm



⊃ Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie weitere Wandelemente verschrauben. Beachten Sie den Tipp auf Seite 4.





Montage Wandelemente oben

Bei der Montage der Oberteile beginnen Sie wieder mit der Rückwand. Achten Sie auf den bündigen Abschluss mit den Verbindungsleisten der unteren Wandelemente.







Verschrauben Sie die obere Rückwand beidseitig mit der überstehenden Leiste der unteren Rückwand. 2 Stk. Schrauben 5 x 80 mm

Bei der Montage der oberen Wandelemente achten Sie auf den bündigen Abschluss mit den Verbindungsleisten der unteren Wandelemente. Verschrauben Sie die oberen Wandelememente miteinander, je Wandelement 3 Stk. Schrauben $5 \times 80 \text{ mm}$



Beachten Sie, dass das obere Wandelement jeweils mit der überstehenden Leiste des unteren Wandelements verschraubt sein muss.













Montage Türstock







DE

2.2. Montage Dach

Dachauflageleisten







16 Stk. Schrauben 4 x 70 mm



Dachelemente





Bohrer 3 mm, 14 Stk. Schrauben 5 x 80 mm







Bohrer 3 mm, 8 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm


2.3. Montage Lüftungsschieber



Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

2.4. Montage Inneneinrichtung

Bankauflageleisten

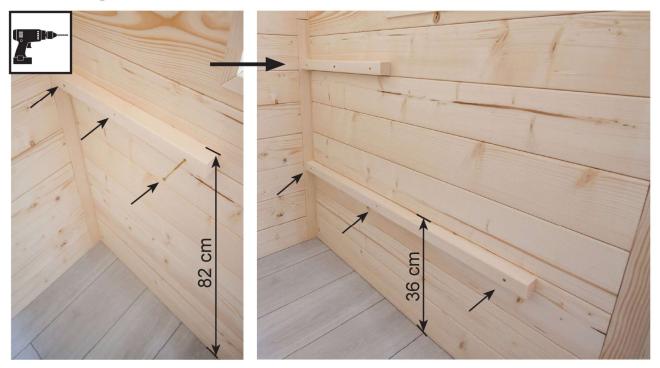

Bohrer 3 mm, 6 Stk. Schrauben 5 x 70 mm

Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite und an der Vorderwand laut folgender Abbildung.

9 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



Bank





Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 50 mm



2.5. Montage Zubehör

Saunaleuchte



Leuchtmittel einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrer 3 mm, 2 Stk. Schrauben




4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

Ofenschutzgitter und Kabelabdeckleiste



Montieren Sie die Kabelabdeckleiste und den Saunaofen bevor Sie das Ofenschutzgitter an der Wand befestigen.

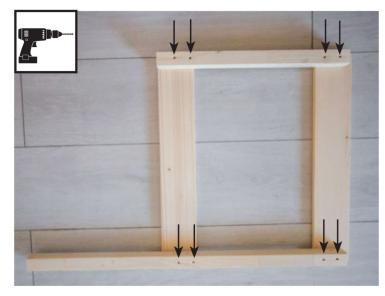

20 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm






4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm



6 Stk. Schrauben 4 x 60 mm



2.6. Montage Tührrahmen

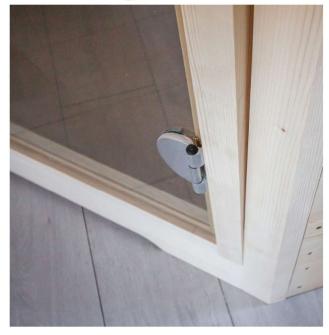





6 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

DE

Türgriff und Überschubblech

Montieren Sie das Überschubblech in Höhe der Bohrungen in der Glastür





2 Stk. Schrauben 5 x 90 mm

2.7. Montage Abdeckleisten

Abdeckleisten innen Ecken






Bohrer 3 mm, 32 Stk. Schrauben 3,2 x 40 mm

Abdeckleisten außen Ecken



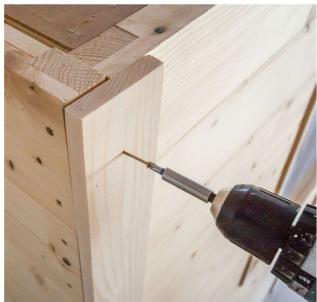

Bohrer 3 mm, 48 Stk. Schrauben 3,2 x 40 mm


DE

Abdeckleisten Türe außen und innen





Bohrer 3 mm, 24 Stk. Schrauben 3,2 x 40 mm

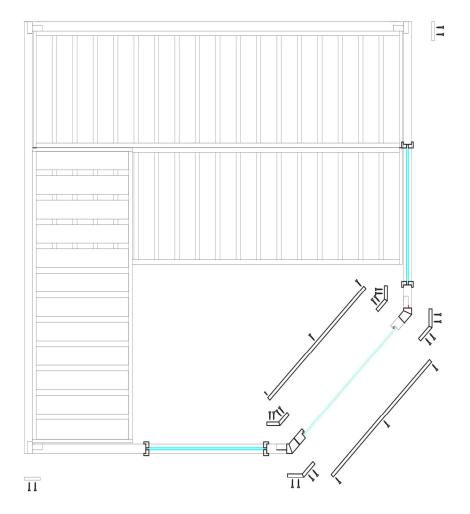

3. Grundriss

