



REPARATUR VON SCHIMMEND VERLEGTE BODENBELÄGEN

Replacing a damaged plank – Option A

Die beschädigte oder falsch verlegte Diele kann, ausgewechselt werden. Nehmen sie die Dielen Reihe für Reihe auf, bis sie die beschädigte erreichen, Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Deinstallieren einer 2G und Fold Down Dielen.

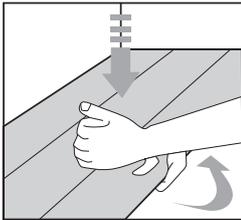

Falls Sie den Boden entfernen möchten, heben Sie die Dielen einigem Zentimeter nach oben an und klopfen Sie an der Verbundleiste entlang.

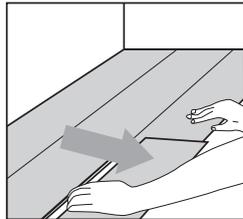


Die gelöste Diele kann dann ganz einfach herausgezogen werden. Miteinander verbundene Dielen sollten niemals nach hinten gebogen werden, da dadurch die Dielen beschädigt werden können.


Auswechseln einer beschädigten Diele – Alternative B

Wenn Sie nur die beschädigte Planke entfernen möchten, Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:


Hierfür werden folgende Werkzeuge benötigt: Handkreissäge, Messer, Stechbeitel, Hammer, geeigneter Leim

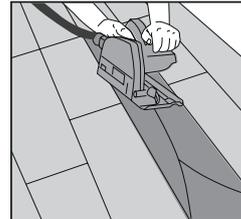

Um die Diele aus dem Verbund auszutauschen, müssen Sie die Diele wie auf der Abbildung mit einer Handkreissäge einschneiden. Stellen Sie hierzu die Schnitttiefe exakt auf die Dicke der Diele ein. Falls die Feuchtesperre durch die Säge beschädigt wurde, setzen Sie ein neues Stück Folie ein.

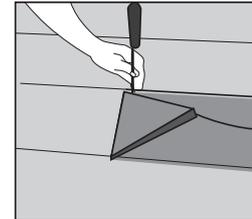


Entfernen Sie die Eckstücke mit einem Stechbeitel.

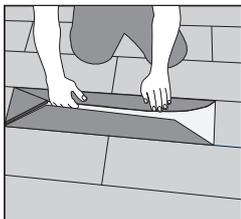


1


Entfernen Sie nun die Dielenstücke. Seien sie sehr vorsichtig, um die Verbindungen der benachbarten Dielen nicht zu beschädigen.

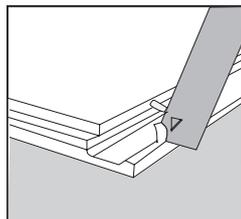

Entfernen Sie die Erhöhung an der Vorderkante der Nutseite der neuen Diele.

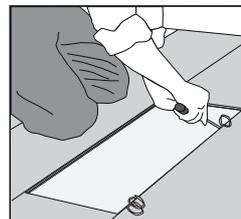


2

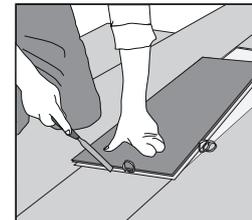


3

Wiederholen Sie die Erhöhung an der Vorderkante der Nutseite der neuen Diele.

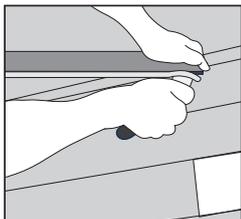


4


Entfernen Sie die Federn an der kurzen und der langen Seite der einzusetzenden Diele.

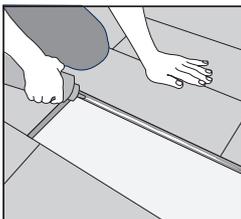

Versehen Sie die Nut der neuen Diele mit Leim.

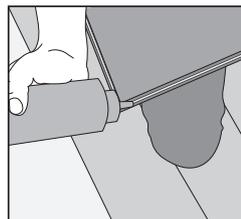


5

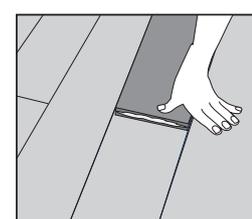

6

Versehen sie ebenfalls die Nutseite der Dielen am Boden mit Leim

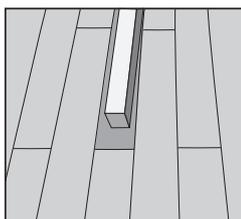

7

Beschweren Sie die ausgetauschte Diele zwölf Stunden, damit der Leim austrocknen kann. Vermeiden Sie während dieser Zeit Bewegungen im reparierten Bereich.

Führen sie nun die Ersatzdiele zuerst an der kurzen Seite in die Reparaturstelle ein.